
HDD・DVDに録画した番組を 編集しよう

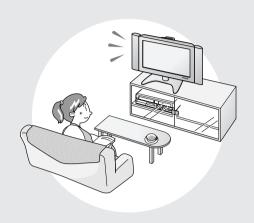

もくじ	ページ
編集をする前に	102
コマーシャルなどの不要な部分を 削除しよう(シーン消去)	104
画面リストに表示される画面を変えよう (インデックス画面変更)	106
タイトルを途中で区切ろう (チャプター(章)分割)	108
チャプター(章)をつなごう(チャプター結合).	110
プレイリストを作ろう	112
タイトル(またはチャプター)を選んで プレイリストを作るシーンを選んでジレイリストを作る	112
シーンを選んでプレイリストを作る	113
プレイリストにタイトルを追加しよう (シーン追加)	115
タイトルやチャプターを選んで追加する	
おこのみのシーンを選んで追加する	
タイトルの順序を入れ換えよう(タイトル移動)	118
タイトル(録画した番組)の名前を変えよう	119
タイトル (録画した番組)を	
誤って消したくない	
タイトル (録画した番組) を保護する ディスクごと保護する	
いらないタイトル(録画した番組)を消そう	
複数の録画した番組を選んで消去する	122
(タイトル選択消去)	122
録画リストで選んで機能メニューから消去する (タイトル選択消去)	123
録画した番組を全て消去する(タイトル全消去)	124


「オリジナル」と「プレイリスト」について

- 本機で録画したタイトル (番組)を編集できます。
- ●編集のしかたには、「オリジナル」を編集する方法と、「プレイリスト」を作って編集する方法の2つがあります。

オリジナル

HDD·DVD-RW/-Rに録画したタイトル(番組)を、「オリジナルのタイトル」と呼びます。


オリジナルのタイトルを編集すると、記録されている映像そのものが変化します。

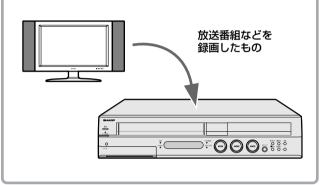

プレイリスト

オリジナルのタイトル (番組) からお気に入りの映像 だけ集めたものを「プレイリスト」と呼びます。

プレイリストは、オリジナルのタイトルをどのような順序で再生するか、を記述したものです。そのため、プレイリストを編集しても記録されている映像自(オリジナルのタイトル)に変化はありません。

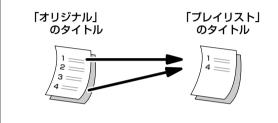


プレイリストを作るには

●プレイリストを作るには、「タイトルを集めて作る方法」と、「お気に入りのシーンを集めて作る方法」の2つがあります。

タイトル (録画した番組) を集めて作る

録画したタイトルの中からお気に入りのタイトルを集めたり、タイトルの順番を入れ替えたりできます。


オリジナル

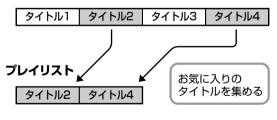

シーンを集めて作る

お気に入りのシーンなど、タイトルの中にある一部 分の映像だけを集めることができます。

オリジナル

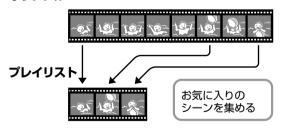

重要

次のタイトルは、編集できません。

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル
- タイトル保護(120ページ)、ディスク保護(121ページ)にしたディスク中のタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル

次のタイトルは、プレイリストが作れません。

● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトル

編集したあとに、次のようなことがあります。

- チャプターマークの追加やシーン消去などの編集を行った場合、編 集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が あります。
- 他のDVDレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、開始地点、終了地点がずれたり、インデックス画面が違った画面になる場合があります。

● 編集の操作でできること

●本機では、以下の編集が楽しめます。



より精度の高い編集をしたいとき

- ●映像は、1秒当たり30コマ(30フレーム)で記録 されます。より細かくシーンを選びたいときには、 1コマずつ映像を選択できます。
 - フレーム表示は一時停止、コマ送り・コマ戻し時以外は「00」 と表示されます。




※「高速ダビング優先」の設定を「する」で録画または予約録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。 フレーム単位の編集をするときは、高速ダビング優先を解除します。 (84ページ)

再生・編集をするとき


●録画リストを表示して、「オリジナル」と「プレイリスト」を切り換えます。

(例) オリジナルの表示

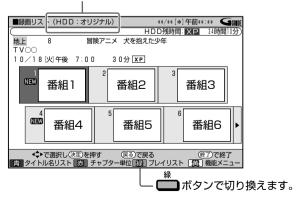

◆本機は、編集した映像のつなぎ目が、なめらかに再生できるシームレス再生機能を搭載しています。

●録画した映像からいらないシーンを選んで消去します。タイトル(録画した番組)からコマーシャルなどを消去する場合に便利な機能です。

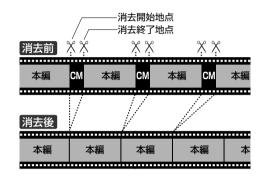




- 「オリジナル」から消去した映像は、完全に消去されます。元に戻すことはできませんので十分注意し、内容を確認してから操作してください(プレイリストを消去しても、プレイリストの元になるオリジナルの映像は消去されません)。
- 消去したオリジナルのシーンがプレイリストにも含まれている場合は、プレイリストからもそのシーンは消去されます。(このようなときは、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトルは、シーン 消去ができません。
- 一度の操作でシーン消去ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを一度の操作で消去することはできません。

【Ⅲ➡よくあるお問い合わせ」

シーン消去ができない場合について、 「よくあるお問い合わせ」180ページをご覧ください。

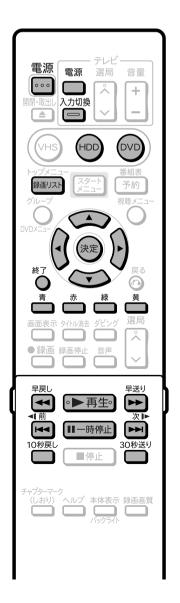

操作開始

作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 HDDまたは DVD を押し、 編集したいモードに切り換える


- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- 2 ①
 「
 「
 ・ タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、
 「
 ・ (タイトル名リスト) を押します。
 - ② を押して、録画リストの表示内容を オリジナルまたはプレイリストに切り換える • プレイリストについては102ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、で編集したいタイトルを選びます。

() (決定)を押す

で「する」を選び、(決定 (2)

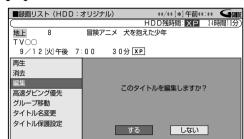

^{(決定})を押す

● 選んだタイトルが一時停止の状態になります。



● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- ・ 消去するシーンの「開始地点 | と「終了地点 | を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

または で、チャプターの頭出しをします。

消去するシーンの開始地点に近くなったら、 ● 再生 を押し、 □─時停止を押す

▶ を押して、消去したい開始地点を探す

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。 ★ を押して離すと、コマ戻し再生になります。
- 一時停止した後に ▶ を2秒以上押し続けると、スロー再生に なります。

★2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

消去するシーンの開始地点で、(決定)を押す



- 消去するシーンの開始地点が決まります。 (再生はそのまま続きます。)
- 早送り中・早戻し中は、● 再生。を押してから(決定)を押します。



引き続き、消去するシーンの終了地点を探す

• 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

消去するシーンの終わりで、(キネニンを押す

- 消去するシーンの終了地点が決まります。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、下再生。を押してから(決定)を押します。



内容を確認するときは (内容確認)を押す

• 選んだ範囲を消去した結果が確認できます。

で「する」を選び、(決定)を押す



- 消去が実行されます。 完了すると、手順5の画面に戻ります。
- 連続してシーン消去をするときは、手順5~13を繰り返します。

●を押す

編集が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

「協」編集取消」が表示されているときは、★ を押すと、直前に 行った操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してくだ さい。

消去する範囲の選択について

- 消去するシーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、 次のように操作します。
 - ① 開始地点・終了地点の手前で - 時停止を押す。
 - または Met を押して、コマ送り再生をする。 (フレームごとにコマ送り/コマ戻しされます。)
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャ プターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にし たいときは、直前のチャプターと「チャプター結合」(110ページ) をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャ プターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にし たいときは、直後のチャプターと「チャプター結合」(110ページ) をしてから終了地点を選び直してください。

●録画リストの画面リストに表示される静止画(インデックス画面)を、タイトル内の好きなシーンに変えられます。

1 重要

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトルは、インデック ス画面変更ができません。
- インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたとき、ダビング先のインデックス画面は変更前の画面に戻ります。





操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

| HDDまたは OVD を押し、 編集したいモードに切り換える


- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- - ② **一**を押して、録画リストの表示内容を オリジナルまたはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては**102**ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを 選び、 (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、

◯◯で編集したいタイトルを選びます。

② (で「する」を選び、(決定)を押す

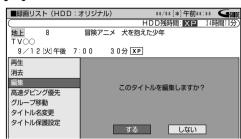

5 選び、決定を押す

• 選んだタイトルが一時停止の状態になります。



● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- インデックス画面にするシーンを探します。

シーンを探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

★IPまたはで、チャプターの頭出しをします。

7 インデックス画面にしたいシーンに近くなったら、◆ 再生・を押し、 □-時停止を押す

8 → を押して、インデックス画面にしたいシーンを探す

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。
 ■前 を押して離すと、コマ戻し再生になります。
- 一時停止した後に を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。
 - ▼ を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

インデックス画面にしたいシーンで、

決定を押す

- タイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、●▶再生・を押してから(決定)を押します。



↑ このシーンでよければ、 ↑ で「する」を選び、(株定)を押す

● 「しない」を選んだときは、手順**5**の画面に戻ります。



● 新しいインデックス画面が確定し、手順**5**の画面に戻ります。

編集が終了します。

ピント

操作の取り消しについて

● 1つのタイトル (録画した番組) はいくつかのチャプター (章) に 区切られています。

このチャプター(章)をお好みの位置で分割することができます。


●シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、より 便利になります。



● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトルは、チャプター分割ができません。

(┉➡よくあるお問い合わせ)

チャプター分割ができない場合について、 「よくあるお問い合わせ | 180ページをご覧ください。

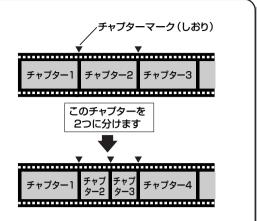



操作開始


本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 HDDまたはOVDを押し、

編集したいモードに切り換える

- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- ② (動画) を押し、録画リストを表示する● タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、□ (タイトル名リスト) を押します。
 - - プレイリストについては**102**ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを で で 選び、 (機能メニュー)を押す

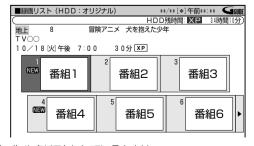


タイトル名リストにしているときは、

◯◯で編集したいタイトルを選びます。

次ページの手順へつづく

4 ① 〇〇で「編集」を選び、決定を押す

②(うつで「する」を選び、決定を押す

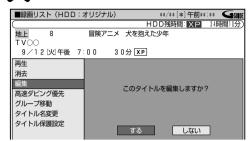

5 (決定)を押す

• 選んだタイトルが一時停止の状態になります。



● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 分割地点を探します。

分割地点を探すときは、次の<u>ボタンが使えます</u>

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

▲Image Apple Ap

7 分割したいシーンに近くなったら、 ● 再生 を押し、 ■ 一時停止を押す

^{| χ}▶ ▶ を押して、分割したいシーンを探す

- 一時停止した後にかかを押して離すと、コマ送り再生になります。
 ***を押して離すと、コマ戻し再生になります。
- 一時停止した後に を2秒以上押し続けると、スロー再生に なります。

◀前 | | を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

9 分割地点で、寒を押す

分割地点が決まります。

- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生。を押してから、決定を押します。



| で「する」を選び、練を押す



● 続けて分割するときは、手順5~10を繰り返します。

|| ^{終了} || **○**を押す

編集が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

チャプター(章)をつなごう(チャプター結合) /////////


- ●連続したチャプターを、10個までつなぐことができます。
- チャプターをつなぎ、1つのチャプターにできます。
- ●シーンの検索やチャプター(章)単位の編集やダビングが、 より便利になります。



● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトルは、チャプター結合ができません。

(Ⅲ➡よくあるお問い合わせ)

チャプター結合ができない場合について、 「よくあるお問い合わせ | 180ページをご覧ください。

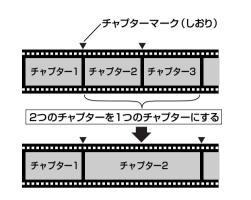



操作開始


本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 Hooまたはovoを押し、

編集したいモードに切り換える

- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- - - プレイリストについては**102**ページをご覧ください。
- 3 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す

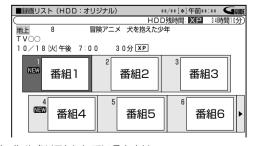


● タイトル名リストにしているときは、

◯◯で編集したいタイトルを選びます。

① で「編集」を選び、決定を押す

② (小)で「する」を選び、(決定)を押す

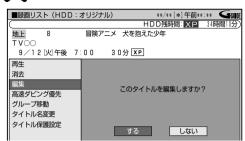

決定を押す



● 選んだタイトルのチャプター一覧が表示されます。

6 0000

でつなぎたいチャプターの


1つめを選び、決定を押す

- 選択したチャプターには番号が付きます。
- キャンセルするときは、もう一度(決定)を押します。

■編集 (HDD: オリジナル)	**/**[*]午前**:** 😘
HD	D残時間: XP 34時間105
地上 8 冒険アニメ 犬を抱えた:	少年
TVOO	
9/12[火]午後 7:00 30分 XP	
1 〒+73- チャプター1 = チャプター2	3 チャプター3
4 デャプター4 チャプター4 デャプター4 デャプター5 チャプター5	5


7 引き続き、2つめを (本) で選び、 (xxx) を押す

- 連続したチャプターを繰り返し選びます。
- チャプターは10個まで選べます。

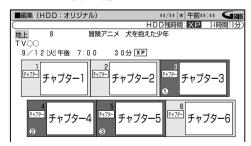

🎗 🗖 (選択終了)を押す

選んだチャプターがつながり、1つのチャプターになります。

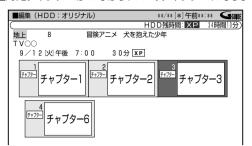

Oを押す

編集が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

結合できるチャプターについて

HDD DVD-RW VR DVD-R VR 市販の ビデオCD ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ 可DVD-R ビデオ で 音楽用CD デープ

● 「プレイリスト」とは、オリジナルのタイトル (録画した番組)を元に 作られた仮想のタイトルのことです。


オリジナルのタイトルには手を加えずに編集できます。

- ●「プレイリスト」を作ると、タイトルの再生順を自由に決められます。
- ●タイトルの再生順だけでなく、お気に入りのシーンを選んで リストにすることもできます。
- ●プレイリストの作り方には次の2つがあります。
 - 「タイトルから作る」→112ページ
 - 「シーンを選んで作る」→113ページ
- ●プレイリストは映像をコピーしたものではないので、少ないディスク スペースで編集できます。

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに録画したタイトルは、プレイリストが作れません。
- 作成できるプレイリストのタイトル数は、HDDで199タイトル、DVDで99タイトルです。


プレイリストの便利な使いかた(例)

- 録画した番組はそのまま残すことができます。
- 1. 録りためた家族やペットのビデオ画像を 編集して保存版を作りたい

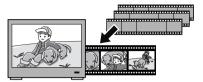


2. 録りためた音楽番組から、好きなミュージシャンの ビデオクリップを作りたい



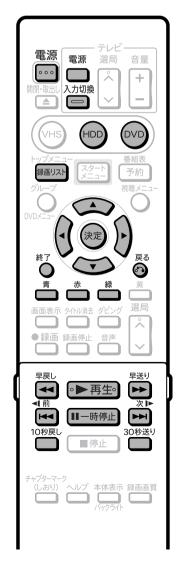

タイトル (またはチャプター) を 選んでプレイリストを作る

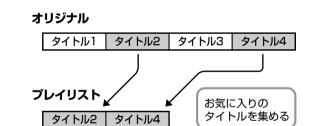

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

「HDD**)**または(DVD)を押し、

編集したいモードに切り換える

● DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

叭を押し、録画リストを表示する

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 (タイトル名リスト)を押します。

(プレイリスト)を押して、 プレイリスト画面に切り換える

プレイリストを選んだとき _____|____



プレイリストが1つもないときは、タイトル枠「新規作成」が 選択されています。

4 (決定)を押す で「新規作成」を選び、

タイトル名リストにしているときは、

で「新規作成」を選び、(決定)を押します。

5 を選び、決定を押す

プレイリスト新規作成

オリジナルからブレイリストにする範囲を指定し、 新しいブレイリストを作成します。

タイトル/チャプターをコピー

オリジナルのタイトルまたはチャプターを選んで、 それごと追加します。

シーンを指定してコピー

オリジナルの映像の一部 (シーン) を自由に選んで、 それを追加します。

オリジナルの録画リストが表示されます。

6 タイトルを選び、(株定)を押す




- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、
 - で選び、 (決定)を押します。
- チャプター(章)を選んでプレイリストを作るときは、
 画面リストにしてから
 (チャプター単位)を押してください。
- 7 引き続きプレイリストを作成したいときは、 手順4~6の操作を行いタイトルを選んで、 (未定)を押す
- **Q** ※7 **O**を押す
 - 編集が終了します。

お知らせ

オリジナルタイトルからプレイリストを作成するとき、オリジナルタイトルのインデックス画面やチャプターマーク情報はコピーされません。

| シーンを選んでプレイリストを作る

オリジナル

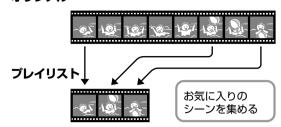

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 HDDまたはDVDを押し、


編集したいモードに切り換える

DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

り

「
を押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。
- **3** □を押して、プレイリスト画面に切り換える
 ブレイリストを選んだとき

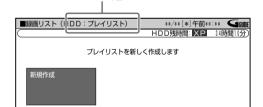

プレイリストが1つもないときは、タイトル枠「新規作成」が 選択されています。

4 で「新規作成」を選び、 ***を押す

タイトル名リストにしているときは、

で「新規作成」を選び、決定を押します。

5 で「シーンを指定してコピー」 を選び、(未定)を押す

プレイリスト新規作成

オリジナルからブレイリストにする範囲を指定し、 新しいブレイリストを作成します。

タイトル/チャブターをコピー オリジナルのタイトルまたはチャブターを選んで、 それごと追加します。

シーンを指定してコビー オリジナルの映像の一部(シーン)を自由に選んで、 それを追加します。

6 かくしってコピーしたいシーンのあるタイトルを選び、(株定)を押す



タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、

で選び、決定を押します。

● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- シーンの「開始地点」と「終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

^{早戻し} ^{早送り} 10秒戻し 30秒送り シーンを探すときは **◆◆り、 ▶●)、 ○●** が便利です。

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

▼I前 ※IP で、チャプターの頭出しをします。

指定したいシーンに近くなったら、▶再生・を押し、● 本事生・を押し

を押して、指定したいシーンを探す

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。
 も を押して離すと、コマ戻し再生になります。
- 一時停止した後に を2秒以上押し続けると、スロー再生に なります。
 - を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

シーンの開始地点で、寒寒を押す

- プレイリストにするシーンの開始地点が決まります。 (再生はそのまま続きます。)
- 早送り中・早戻し中は、● 再生・を押してから (決定) を押します。
- を押すと、開始地点を選び直せます。



引き続き、シーンの終了地点を探す

● 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

り シーンの終了地点で、寒寒を押す

- 終了地点が決まります。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、● 再生。を押してから (決定) を押します。
- を押すと、終了地点を選び直せます。

↑ 内容を確認するときは、 (内容確認)を押す

選んだシーンが再生されます。

4 (分)で「する」を選び、寒寒を押す



- 選んだ範囲の映像がプレイリストとして作成され、手順3の画面 に戻ります。
- ●他のシーンもプレイリストにしたいときは、手順4~14を繰り返します。

|**∫** ^{☀ァ} ○を押し、終了する

- 編集の操作が終了します。
- 画面には、選んだシーンが1つのタイトルとして表示されます。

(三) お知らせ)

シーンの追加で開始地点や終了地点を選ぶとき

3秒より短い範囲は設定できません。

(M) E>F)

シーンの選択について

- シーンをフレーム単位(1コマずつ)で選びたいときは、 次のように操作します。
 - ① 開始地点・終了地点の手前で - 時停止を押す。
 - 次▶ 4前② ➡ または ★ を押して、コマ送り再生をする。(フレームごとにコマ送り/コマ戻しされます。)
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター結合」(110ページ)をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター結合」(110ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリストのみ

プレイリストにタイトルを追加しよう(シーン追加)///

HDD
ハード
ディスクDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VR
DVD-R ビデオ市販の
DVD
VIDEOビデオCD
音楽用CD

司영광銀○

● オリジナルのタイトル (録画した番組) をプレイリストの最後に追加できます。



- 追加のしかたには次の2つがあります。
 - 「タイトルやチャプター(章)を選んで追加する」
 - 「お好みのシーンを選んで追加する」



● ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rには、シーン追加ができません。

(┉➡よくあるお問い合わせ)

シーン追加ができない場合について、 「よくあるお問い合わせ」180ページをご覧ください。



タイトルやチャプターを選んで 追加する

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 HDDまたはOVDを押し、

編集したいモードに切り換える

DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

り を押し、録画リストを表示する

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、
 - (タイトル名リスト)を押します。
- 3 (プレイリスト)を押して、 プレイリスト画面に切り換える

● プレイリストについては**102**ページをご覧ください。

プレイリストを選んだとき



4 編集したいタイトルを 選び、 (機能メニュー)を押す



タイトル名リストにしているときは、


で編集したいタイトルを選びます。

② (プレ)で「する」を選び、(決定)を押す



【 ◯ ◯ で「シーン追加」を選び、

決定を押す

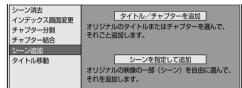

7 で「タイトル/チャプターを追加」を選び、決定を押す

タイトル (チャプター) を選び、(米達)を押す

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、

で選び、無定を押します。

チャプター(章)を選ぶときは、画面リストにしてから★ (チャプター単位)を押してください。

● タイトル (チャプター) が追加された結果が確認できます。

√で「する」を選び、練むを押す



- 選んだタイトル (チャプター) が追加されます。
- 追加したタイトル (チャプター) は、手順4で選択したタイトルの 最後に登録されます。
- 他のタイトル (チャプター) も追加したいときは、手順6~10を 繰り返します。

^{終了} ○を押し、終了する

編集が終了します。

(金ピント)

操作の取り消しについて

おこのみのシーンを選んで 追加する

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

| lime または ove を押し、 編集したいモードに切り換える


 ● DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

↑ 娅を押し、録画リストを表示する

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。

3 (プレイリスト)を押して、 プレイリスト画面に切り換える

● プレイリストについては102ページをご覧ください。 プレイリストを選んだとき

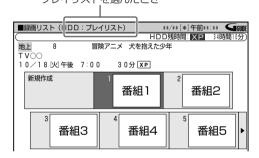

4 編集したいタイトルを (機能メニュー)を押す




タイトル名リストにしているときは、で編集したいタイトルを選びます。

① () で「編集」を選び、() を押す② () で「する」を選び、() を押す



次ページの手順へつづく

6 で「シーン追加」を選び、 を選び、

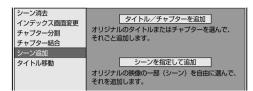

7 で「シーンを指定して追加」 を選び、(***)を押す

8 (文) で追加したいシーンのある タイトルを選び、(決定)を押す

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、で選び、(株定)を押します。

● 再生 を押して、再生を始める

- タイトルの再生が始まります。
- 追加するシーンの「開始地点」と「終了地点」を探します。

開始地点を探すときは、次のボタンが使えます

早送り/早戻し/10秒戻し/30秒送り

チャプターの頭出し

選択するシーンが別のチャプターにある場合、

▼ を押して、追加したい開始地点を探す

- 一時停止した後に を押して離すと、コマ送り再生になります。
 ・1前
 ・1を押して離すと、コマ戻し再生になります。
- 一時停止した後に を2秒以上押し続けると、スロー再生になります。

| 追加するシーンの開始地点で、深定を押す

- 追加するシーンの開始地点が決まります。 (再生はそのまま続きます。)
- 早送り中・早戻し中は、● 再生。を押してから、決定を押します。

👔 引き続き、追加するシーンの終了地点を探す

• 開始地点を探すときと同じボタンが使えます。

↓ 追加するシーンの終わりで、寒寒を押す

- 追加するシーンの終了地点が決まります。
- 再生中のタイトルが一時停止します。
- 早送り中・早戻し中は、・▶再生・を押してから(決定)を押します。



シーンが追加された結果が確認できます。

| | で「する」を選び、練を押す



- 選んだシーンが追加されます。
- 追加したシーンは、手順4で選択したタイトルの最後に登録されます。
- 他のシーンやタイトルも追加したいときは、手順6~16を繰り返します。

17 ○を押し、終了する

編集が終了します。

ヒント

操作の取り消しについて

● 「「「「「「製」編集取消」が表示されているときは、
「一を押すと、
直前に
行った操作が取り消せます。
画面のメッセージに従って操作してくだ
さい。

消去する範囲の選択について

- 消去するシーンをフレーム単位 (1コマずつ) で選びたいときは、 次のように操作します。
 - ① 開始地点・終了地点の手前で 時停止を押す。
- チャプターの先頭に近いところを開始地点として選んだときは、チャプターの先頭が開始地点となります。希望のところを開始地点にしたいときは、直前のチャプターと「チャプター結合」(110ページ)をしてから開始地点を選び直してください。
- チャプターの最後に近いところを終了地点として選んだときは、チャプターの最後が終了地点となります。希望のところを終了地点にしたいときは、直後のチャプターと「チャプター結合」(110ページ)をしてから終了地点を選び直してください。

プレイリストのみ


タイトルの順序を入れ換えよう(タイトル移動)//

- タイトル (録画した番組) の順序を自由に変えられます。
- ●「タイトル名リスト」でも「画面リスト」でも同じ手順で操作できます。



次の場合はタイトル移動ができません。

- オリジナルタイトル
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-R

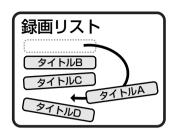



操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

】 HDDまたはDVDを押し、

編集したいモードに切り換える


- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- ② (動画) を押し、録画リストを表示する● タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、

(タイトル名リスト)を押します。

- ② (プレイリスト)を押して、 プレイリストに切り換える
 - プレイリストについては**102**ページをご覧ください。

プレイリストを選んだとき



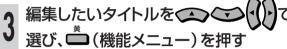



タイトル名リストにしているときは、

◯◯で編集したいタイトルを選びます。

4 ① で「編集」を選び、(決定)を押す ② で「する」を選び、(決定)を押す



5 ① ▲ で「タイトル移動」を選び、決定を押す

② で「する」を選び、決定を押す







- 選択されたタイトルより前を移動先として選んだ場合は、移動 先として選んだタイトルの直前にタイトルが移動します。
- 選択されたタイトルより後を移動先として選んだ場合は、移動 先として選んだタイトルの直後にタイトルが移動します。

7 Oを押し、終了する

編集が終了します。

している

操作の取り消しについて

● 「「お」編集取消」が表示されているときは、 を押すと、 直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。

タイトル (録画した番組) の名前を変えよう ////


HDD ハード アイスク DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD デープ

ENCOUNT

- ●電子番組表(Gガイド)から録画・予約録画したタイト ルには、自動的に番組名がタイトル名として付けられ ています。このタイトルを、おこのみの名前に変えられます。
 - ※ 電子番組表(Gガイド)のデータが取得できていない場合は、自動的に「録画した日付・チャンネル・録画した時間」のタイトル名が付きます。
- ●文字入力画面を表示させて、タイトル名を入力します。



- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクは、タイトル名を変えられません。
- 最大で32文字までのタイトル名を付けられます。

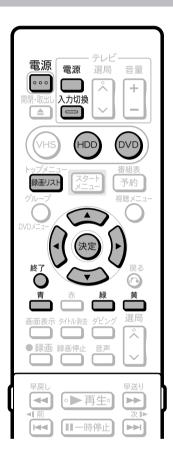

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

HDDまたはOVDを押し、

編集したいモードに切り換える

- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- 1 (動図) を押し、録画リストを表示するタイトル名リストでタイトルを選ぶときは、(タイトル名リスト)を押します。
 - ② **一**を押して、録画リストの表示内容を オリジナルまたはプレイリストに切り換える

• プレイリストについては**102**ページをご覧ください。

3 編集したいタイトルを

(機能メニュー)を押す



- タイトル名リストにしているときは、不気性したいると、
- で編集したいタイトルを選びます。
- 4 ① () で「タイトル名変更」を選び、 () () を押す
 - ②(く)で「する」を選び、決定を押す



● 文字入力画面が表示されます。

■ タイトル名を変更する

- 入力は、「変更する文字の選択」→「不要な文字(変更する文字)の削除」→「新しい文字の入力」という流れで行います。
- 文字入力のしかたは、166ページをご覧ください。



機能メニューを終了するときは、^{※▽}

- 誤ってタイトルの内容を変更・消去できないよう に、保護の設定ができます。
- ●保護の設定には、タイトル保護設定と、ディスク保 護設定の2つがあります。

タイトル保護

- タイトルごとに保護設定ができます。
- プレイリストのタイトルは保護できません。

ディスク保護

• ディスク全体に保護設定ができます。



- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはタイトル保護設定ができません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクはディスク保護設定ができません。



タイトル (録画した番組) を 保護する

操作開始

🏿 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。


HDDまたはOVDを押し、

編集したいモードに切り換える

● DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

↑
「●□ストを押し、録画リストを表示する」

- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、 情(タイトル名リスト)を押します。
- プレイリストになっている場合は、 (オリジナル)を押して、 オリジナルに切り換えてください。
- 3 保護したいタイトルを 選び、 (機能メニュー) を押す

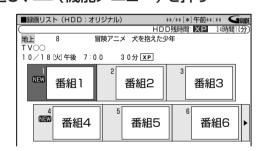

タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、

○ で選び、 (機能メニュー) を押します。

| ディスクごと保護する

操作開始

操作の準備


本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 OVDを押す


● 保護したいDVDディスクをセットしてください。

① 【※二】を押し、スタートメニューを表示する

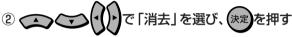




3 で「ディスク保護・解除」を選び、 (決定)を押す

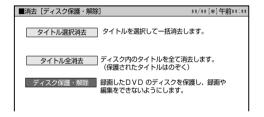

▲ ○○で「保護する」を選び、除定を押す

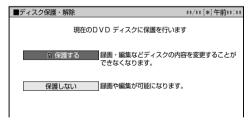

5 **プを押し、終了する


ディスク保護を解除するときは

● 手順1~3を行い、手順4で「保護しない」を選び、(決定)を押します。



 ファイナライズしたDVD-R VRフォーマットのディスクはディスク保 護設定ができません。



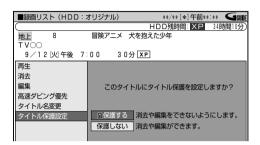

^{終了} **○**を押す

録画リストが終了します。

保護マーク「🔒」 について

タイトル保護を設定したタイトルには、録画リスト表示させたとき保護マーク「量」が付きます。

※ この画面は、画面リストの例です。



タイトル保護を解除するときは

手順1~4までを行い、手順5で「保護しない」を選び、

決定を押します。

HDD DVD-RW VR DVD-R VR 「際の ビデオCD ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD デープ

- ●いらなくなったタイトル (録画した番組)を消去できます。
- 消去のしかたには、次の3つがあります。
 - 複数の録画した番組を選んで消去する(タイトル選択消去)
 - 録画リストで選んで機能メニューから消去する
 - 録画した番組を全て消去する(タイトル全消去)
- オリジナルのタイトルを消去すると、グループやプレイリストからもそのタイトルが消去されます。(プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。)

重要

- オリジナルのタイトルを消去するとき、消去したタイトル(チャプター)がプレイリストに含まれていると、プレイリストからもそのタイトル(チャプター)が消去されます。
 このとき、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることが
 - このとき、プレイリストのチャプターマークの位置がずれることがあります。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RおよびVRフォーマットの DVD-Rでは、タイトルを消去しても空き容量は復帰しません。 (ただし、ビデオフォーマットのDVD-RWの場合は、最後に録画し たタイトルを消去した場合だけ空き容量を増やせます。)
- プレイリストのタイトルを消去しても、HDDやDVDの空き容量 は増えません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rでは、チャプターは消去できません。
- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-R



複数の録画した番組を選んで消去する(タイトル選択消去)

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

】 HDまたはOVDを押し、

編集したいモードに切り換える

● DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。

リモコンの を押す

- タイトル選択消去画面が表示されます。
- 「スタートメニュー」ー「消去」ー「タイトル選択消去」を 選んでも、タイトル選択消去画面を表示できます。



3 で消去したいタイトルを選ぶ

プレイリストを消去したいときは、 を押してプレイリスト画面に切り換えます。



- 一度に選べるタイトル(チャプター)は最大20タイトル(チャプター)です。
- タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、□(タイトル名リスト)を押します。
- タイトル名リストにしているときは、タイトルを選びます。
- チャプターを選びたいときは、画面リストにしてから
 *
 (チャプター単位)を押します。
 チャプター一覧になりチャプターの選択消去ができます。

(決定)を押す



- マークが付きます。
- もう一度(決定)を押すと、選択が解除できます。
- 他にも消去したいタイトル (チャプター) があれば、



【 □ (消去実行)を押す

- 選んだタイトルが消去され、手順3の画面に戻ります。
- 消去したタイトルを元に戻したいときは (消去取消)を押します。
 画面の指示に従って操作してください。

★ ○を押し、終了する

録画リストで選んで機能メニューから 消去する(タイトル選択消去)

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

┃ ⊕のまたは©voを押し、 編集したいモードに切りが

編集したいモードに切り換える

- DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。
- - ② **声**を押して、 オリジナル映像またはプレイリストに切り換える
 - プレイリストについては102ページをご覧ください。

3 消去したいタイトルを (機能メニュー)を押す



タイトル名リストでタイトルを選ぶときは、



1 ① で「消去」を選び、決定を押す





タイトルが消去され、録画リストに戻ります。

録画した番組を全て消去する(タイトル全消去)

HDDまたはDVD-RWの内容を全て消去します。 (タイトル保護が設定されているタイトルを除く)



操作開始

操作の準

備

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。




編集したいモードに切り換える

 DVDのタイトルを編集するときは、 DVDディスクをセットしてください。 ① [22] を押し、スタートメニューを表示する

② で「消去」を選び、決定を押す



3 で「タイトル全消去」を選び、 きゅうを押す

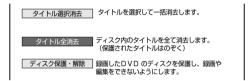

▲ で項目を選び、深めを押す



ハードディスク(オリジナル):

● HDDに録画したタイトルを全て消去します。オリジナルを 消去すると、プレイリストも消去されます。

ハードディスク(プレイリスト):

◆ HDDに作成したプレイリストを全て消去します。プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。

DVD(オリジナル):

 DVDに録画したタイトルを全て消去します。オリジナルを 消去すると、プレイリストも消去されます。

DVD(プレイリスト):

DVDに作成したプレイリストを全て消去します。プレイリストを消去しても、オリジナルのタイトルは消去されません。

- 5 ① 全を押して、「する」を選ぶ
 - よく確認してから消去を実行してください。
 - ●「しない」を選んで決定すると、手順4の画面に戻ります。

ハードディスク内のオリジナルの内容をすべて消去します。 (保護タイトルを除く) ※ブレイリストへの影響にご注意ください。 全消去実行しますか?

するしない

決定を押す

(2)

タイトルが消され、手順4の画面に戻ります。


▲ ^{終7}**○**を押し、終了する


^{録画した番組を} ダビングしよう



もくじ	ページ
ダビングについて ダビングの種類と方法について こんなこともできます	127
HDD→DVDにダビングしよう	130
本体のボタンで操作する	
スタートメニューから操作する HDDまたはDVD→VHSにダビングしよう	
本体のボタンで操作する	134
VHS→HDDまたはDVDにダビングしよう 本体のボタンで操作する	139
DVD→HDDにダビングしよう	142
本体のボタンで操作するスタートメニューから操作する	
本機を使っていないときにダビングしたい	146
手動でダビングしよう HDDまたはDVD→VHSにダビングする VHS→HDDまたはDVDにダビングする	148
デジタルビデオカメラ→HDDまたはDVDI ダビングしよう	
ビデオ機器(アナログ)→本機に ダビングしよう	153

◆本機のHDD、DVD、VHSの間で、ダビングできます。また、外部機器からのダビングもできます。 本機でできるダビングは、次のとおりです。

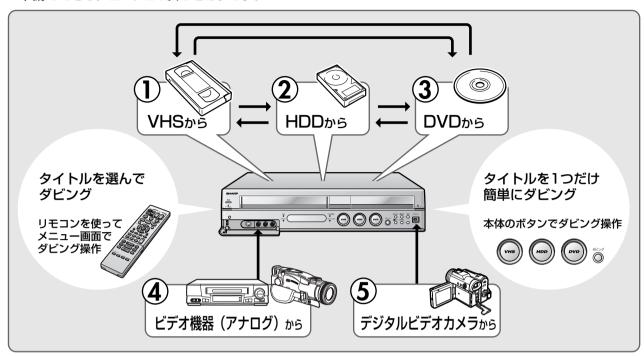

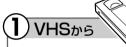



HDDまたはDVDへダビング

本体のボタンで操作 →139ページ

メニュー画面で操作 →140ページ

2) HDDms



VHSヘダビング

本体のボタンで操作 →134ページ メニュー画面で操作 →136ページ

DVDへダビング

本体のボタンで操作 →130ページ

メニュー画面で操作 →132ページ (ダ

3 DVD_b5 (



VHSヘダビング

本体のボタンで操作 →134ページ

メニュー画面で操作 →136ページ

HDDへダビング

本体のボタンで操作 →142ページ

メニュー画面で操作 →144ページ ダビング

高速 ・ジ ダビンク OK

高速

4 ビデオ機器(アナログ)から





VHS/HDD/DVDへダビング

ビデオ機器の接続 →153ページ

ダビングの操作 →154ページ

5 デジタルビデオカメラから





HDD/DVDへダビング

デジタルビデオカメラの接続 →150ページ

「DV設定」の操作 →151ページ

ダビングの操作 →152ページ

通常のダビング操作で対応できない 場合は、手動でダビングしてください。

HDDまたはDVDから

VHSヘダビング →148ページ

VHSから

HDDまたはDVDへダビング → **149**ページ

本機を使用しない時間にダビングしたい場合は、ダビング予約が便利です。

ダビング予約 →**146ページ** (HDD←→DVDのダビングのみ)

お知らせ

ディスクについて

◆ 本機で使えるディスクについては、 1. 接続・準備編 70ページをご覧ください。

| ダビングの種類と方法について

- ダビングの種類として、「録画画質変換ダビング(1倍速ダビング)」と「高速ダビング」の2つの種類があります。
- ダビングの方法として「すぐにダビング」と「ダビング予約」の2つの方法があります。

お知らせ)

編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングしたとき、ダビングされるインデックス画面は示に戻ります。

- 「ドルビーバーチャルサラウンド」(81ページ)は「切しの状態でダビングされます。「DVD音声出力レベル」(161ページ)は「ノーマルしの状 態でダビングされます。
- ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。

(┉➡よくあるお問い合わせ)

高速ダビングができないなど、ダビングに関する「よくあるお問い合わせ」は、179ページをご覧ください。

● 録画時間を優先してダビングしたい

~「録画画質変換ダビング」

録画画質を変えてダビングできます。(ダビング元の映像より高画質に なることはありません。)

長時間の番組などを1枚のディスクに入れたいときにおすすめです。 録画画質の選択に迷ったときは、「ジャストダビング」をしてみましょう。

録画画質変換ダビングの所要時間

● ダビング元の番組と同じ時間がかかります。 例) 1 時間の番組→ダビングにも 1 時間かかります。



録画画質変換ダビング

~「高速ダビング」 きれいな画質で残したい

HDDからDVD、DVDからHDDへのダビングをするときに、高速ダビ ングができます。

画質を落とさずにダビングできます。(高速ダビングでは、録画画質は 元のままなので、録画画質やジャストダビングの選択はできません。)

● ダビング所要時間は、録画するときに設定した録画画質や番組の長

高速ダビング

ダビング元



ングできます。

画質を落とさずに ダビングできます

ときにおすすめです

高速ダビングの目安

● 高速ダビング時間は、1時間番組をHDDから8倍速のDVD-Rへダビングしたときの時間の目安です。

ダビングのスピードと所要時間

高速ダビングの速度と所要時間

さ、ディスクの種類によって異なります。

ダビングスピード 録画画質					
(ダビングの種類)	XP(高画質)	SP(標準画質)	LP (2倍長時間)	EP(3倍長時間)	MNO1 (4倍長時間)
高速ダビング (最大約 65 倍速)	約8倍速 約8分	約16倍速 約3分50秒	約32倍速 約2分	約48倍速 約1分20秒	約65倍速 約55秒
高速ダビング (最大約 16 倍速)	約2倍速 約30分	約4倍速 約15分	約8倍速 約7分30秒	約12倍速 約5分	約16倍速 約3分50秒

- ※ 高速ダビング(最大約65倍速)のダビング速度は録画画質「XP」で約8倍速、「MN01」で約65倍速です。
- ※ DVD-R (16倍速) ディスクを使用しても、ダビングスピードは録画画質 「XP」 で8倍速、「MNO1」 で約65倍速となります。
- ダビング予約(146ページ)で高速ダビングをするときのダビング時間は、最長で、ダビング元のタイトルと同じ時間が必要です。
- 未使用のDVD-RWディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは、高速ダビングを選んだ場合でも1倍速のダビング速度となる場合があ ります。
- 6倍速のDVD-RWを使用して高速ダビングした場合は、録画画質「XP」で2倍速相当のダビング速度となります。



● 高速ダビング中に、ダビング中の映像は見られません。(放送中の番組の画面になります。)



● 録画フォーマットとダビングの種類の組み合わせについて

- 本機でダビングに使用できるディスクはDVD-RW/-Rです。
- DVD-RW/-RからHDDへダビングできるのは、シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。 シャープ製DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。



※ HDDに、高速ダビング優先「する」で録画されたタイトルで可能です。

● 便利な機能

ジャストダビング (133ページ) (HDD→DVDのダビングのみ)


「録画画質変換ダビング」をするとき、DVDのディスク残量から最適な録画画質を自動設定します。 DVDへダビングするときに働きます。

ダビング予約(146ページ)(HDD←→DVDのダビングのみ)

予約録画と同じ要領で、深夜や外出中などにダビングできる機能です。「高速ダビング」でも「録画画質変換ダビング」でもダビング予約できます。

「1回だけ録画可能」の番組のダビング

- 外部チューナーを使ってHDDに録画した「1回だけ録画可能」の映像を含むタイトルをDVD-RW/-Rにダビングするときは、次のディスクをお使いください。
 - VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.1 (CPRM対応)
 - VRフォーマットのDVD-RW Ver.1.2 (CPRM対応)
 - VRフォーマットのDVD-R Ver.2.0 (CPRM対応)
- 上記のディスクでも、ビデオフォーマットでは「1回だけ録画可能」のタイトルはダビングできません。

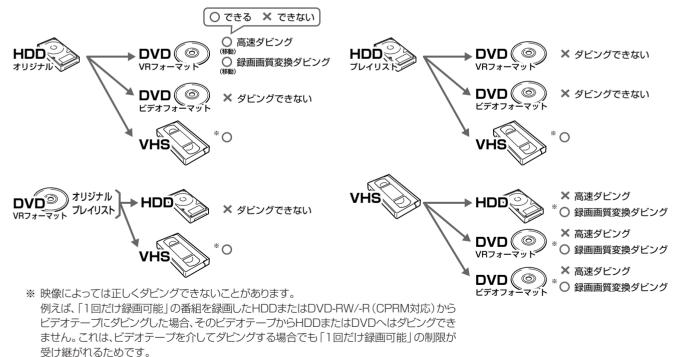

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、HDDからDVD-RW/-R(CPRM対応)へ「移動(ムーブ)」します。(HDDからは番組が消去されます。)
- DVD-RW/-R (CPRM対応)に録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDDにダビングすることはできません。 「1回だけ録画可能」が混在しているタイトル (プレイリスト)をHDDに高速ダビングしたときは、「1回だけ録画可能」の映像になるとダビングが中断し、以降の映像はダビングされません。録画画質変換ダビング中は、一時停止状態となります。
- 「1回だけ録画可能」の番組をHDDからDVD-RW/-R (CPRM対応) にダビングしているとき、ダビングを中断すると、ダビングした部分までが HDDから消去されます。

再度ダビングすると、残っている部分を別のタイトルとしてダビングできますが、ダビングを途中で停止した地点と再開した地点が多少ずれることがあります。

「高速ダビング優先」を設定すると

● 「高速ダビング優先」を「する」にしてHDDに録画したタイトルは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rへ高速ダビングできます。

- ※ 高速ダビングを設定しないで録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングできません。
- ※ VRフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをするときは、録画時に高速ダビングの設定は必要ありません。
- ※ VRフォーマットのDVD-RW/-RからHDDへ高速ダビングしたタイトルには高速ダビング優先が設定できません。そのため、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rへは高速ダビングできません。
- 高速ダビングを設定して録画したタイトルは、フレーム単位の編集ができません。高速ダビングの設定を解除すれば、フレーム単位の編集ができるようになります。
 - ※ ただし、高速ダビングの設定を解除したタイトルは、再度高速ダビングを設定できません。
- 高速ダビングを設定して二重音声放送の番組を録画するとき、「二ヶ国語音声設定」(158ページ)で選択されている音声(主または副)のどちらかが記録されます。
 - ※ 二重音声の両方を記録することはできません。
- 高速ダビング優先をするかしないかの設定は、「高速ダビング設定」(158ページ)で基本設定を決めておくこともできます。

● ダビング後のタイトル名やチャプターマーク(しおり)について

HDD←→DVDのダビングしたとき、タイトル名やチャプターマークのダビングは次のようになります。(インデックス画面はコピーされません。)

		タイトル名*1	チャプターマーク	インデックス画面	録画リストに表示される タイトルの日時情報
録画画質 変換ダビング	HDD←→DVD(VRフォーマット)	0	○*2	×	ダビングした日時
	HDD→DVD(ビデオフォーマット)	0	×*3	×	ダビングした日時
	DVD(ビデオフォーマット)→HDD	0	×	×	ダビングした日時
高速ダビング	HDD→DVD(VRフォーマット)	0	0	×	ダビングした日時
	HDD→DVD(ビデオフォーマット)	0	○*4	×	ダビングした日時
	DVD(VRフォーマット)→HDD	0	○*2	×	ダビングした日時

- 電子番組表 (Gガイド) を使ってHDDに録画した番組をDVDにダビングしたとき、□ □ 立などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。(「* | 表示となります。)
- 編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングしたとき、ダビングされるインデックス画面は元に戻ります。
 - ※1 ダビングしたタイトル名欄に表示される録画日時情報は、ダビングを行ったときの日時が入ります。ダビング元の録画日時情報は、コピーされません。
 - ※2 他機でチャプター間隔3秒以内となっているタイトルを記録したDVDを、本機のHDDにダビングした場合、チャプターマークはコピーされません。
 - ※3 ダビング元のチャプターマークはコピーされません。「オートチャプター設定」(**158**ページ)が「入(10分)(15分)(30分)」のときは、 ダビング中に、設定された時間ごとにチャプターマークが記録されます。
 - ※4 HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをしたとき、コピーされるチャプターマークは、1タイトルあたり最大99チャプターです。

こんなこともできます

● HDDに録画したタイトルを何枚かのDVDディスクに分けてダビングするとき

- プレイリストを作成し(112ページ)、プレイリスト単位でダビングするか、または「チャプター分割」(108ページ)を行い、チャプター単位でダビングします。
- 録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。
- 「1回だけ録画可能 | の番組を何枚かのディスクに分けてダビングするときは、手動でダビングを停止してください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分までがHDDから自動的に消去されます。その後ディスクを入れ換えて、残りをダビングしてください。
- 「1回だけ録画可能」の番組は、プレイリストを作成してのダビングや、チャプター単位のダビングができません。

コマーシャルなどの不要な部分を削除したい(シーン消去)

● コマーシャルなどの不要な部分を削除した映像をダビングしたい場合は、先に「シーン消去」の機能(104ページ)で、不要な部分を削除してからダビングを行います。(自動でコマーシャルを削除することはできません。)

- HDDからDVDにタイトルをダビングする操作について説明します。
- ダビングを始める前に、126~129ページをお読みください。
- ●ダビングのしかたには、次の方法があります。目的に応じてお選びください。



本体のボタンで操作する

- ← タイトルを1つだけ簡単にダビングしたい場合に便利です。(**130**ページ)
- スタートメニューから操作する ← 複数のタイトルとダビングの種類を選んでダビングしたい場合に便利です。(132ページ)

重要

「1回だけ録画可能」のタイトルをダビングするときは


- ◆ HDDに録画した「1回だけ録画可能」のタイトルをVRフォーマットのDVD-RW/-R(CPRM対応)にダビングすると、ダビングしたところまでがHDDから消去されます。
- HDDに録画した「1回だけ録画可能」のタイトルのダビングを中断すると、ダビングした部分までがHDDから消去されます。 ダビングを再開すると、残っている部分を別のタイトルとしてダビングできますが、途中で停止した地点と再開した地点が多少ずれることがあります。

(┉⇒よくあるお問い合わせ)

HDDからDVDにダビングできないなど、ダビングに関する「よく あるお問い合わせ」は、179ページをご覧ください。


本体のボタンで操作する

● 一部の操作はリモコンを使用します。

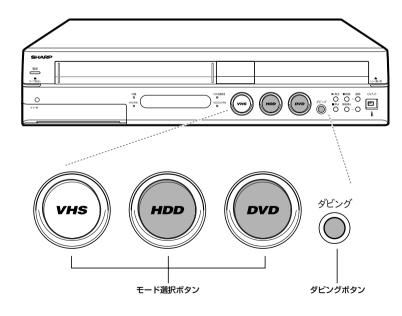



● ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。

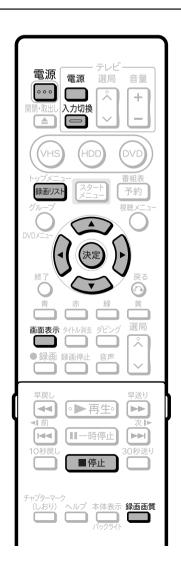

操作開始

操作の準備

① 本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

- ② DVD側の準備をする
 - 録画用のディスクを入れます。
 - ディスクに十分な残量があることを確認してください。

 ● DVDモードにしてリモコンの を押し、 録画画質を選択しておきます。

 \rightarrow XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow MN $\bigcirc\bigcirc$

ダビング元を選択する



本体のHDDモード選択ボタンを押します。

↑ ① リモコンの

□ リモコンの

□ リモコンの

□ とおります。

② リモコンの でいって、 ダビングしたいタイトルを選択し、




● 選択したタイトルが再生されます。

③ リモコンの ● 停止 (または本体の ○) を押し、停止させる


が 本体の を押す

● ダビングが可能な録画先のボタンが点滅します。

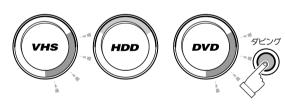


もう一度本体の ○ を押すと、キャンセルされます。

ダビング先を指定する

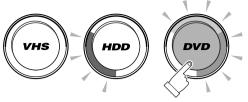

本体のDVDモード選択ボタンを押します。

選んだタイトルの先頭からダビングが開始されます。

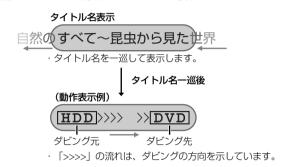

● 自動的にダビングが終了します。

5 ダビングを途中で止めるときは、 ダビング もう一度本体の を押す

ピント

ダビング中の画面表示を消したいときは、 を押します。

スタートメニューから操作する

 HDD
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の DVD-RW ビデオ
 ビデオ CD DVD-RW ビデオ
 ビデオ VIDEO
 音楽用CD
 デープ



操作開始

操作の準備

① 本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

② DVD側の準備をする

- ・ 録画用のディスクを入れます。
- ディスクに十分な残量があることを確認してください。


┃ Pooを押して、HDDモードにする

2 リモコンの を押す

- ダビング方向選択画面が表示されます。
- 「スタートメニュー」−「ダビング」を選んでも ダビング方向選択画面を表示できます。

ダビング元とダビング先を設定する


① C [HDD] を選び、決定を押す

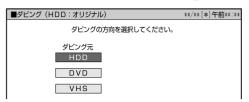

② CTOVD」を選び、決定を押す



4 (決定)を押す

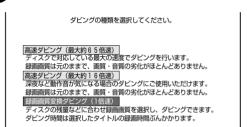


● DVD-R/-RW (ビデオフォーマット)のディスクをセットしたとき、高速ダビング優先を「しない」で録画したタイトルをダビングするときは「録画画質変換ダビング」を選んでください。


ダビングするタイトルを



タイトル名リストにしているときは、

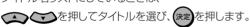

プレイリストからダビングしたいときは、 (プレイリスト)を 押してプレイリストに切り換えてください。

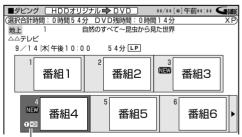

選んだタイトルには (1) 🍑 が付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- ◆ (決定)を押すたびに、ダビング←→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、 (並べ換え)を押すと、 タイトルの並べ換えができます。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させて から (チャプター単位)を押します。チャプターは1タイトル 内のチャプターのみ選べます。

▲ (選択終了)を押す

●「高速ダビング」を選んだときは、手順**9**に進みます。 (高速ダビングでは、録画画質は元のままなので、録画画質や ジャストダビングの選択はできません。)

「録画画質変換ダビング」を選んだときは、手順7に進みます。

7 ② で録画画質を選び、 (***)を押す



「MN(マニュアル)」を選んだときは

「MN(マニュアル)」で(決定)を押し、

で「画質」の値を選び、無定を押します。 (65段階で設定できます。)




「ジャストダビング」を選んだときは

- ダビングしたいタイトルが複数 (最大10) あるとき、選んだタイトルが1枚のディスクに入りきらないと予測できる場合に、ジャストダビングを選びます。 本機が最適な録画画質を選択し、1枚のディスクに収まるようにダビングします。 (最長約8時間)
- 元の画像より高画質になることはありません。
- ディスクの空き容量がダビングするタイトル (番組)の合計 時間より短い場合は、画質を下げてダビングします。 特に 「1回だけ録画可能」の番組はダビング後、元のタイトルが 消去されますのでご注意ください。

「次へ」で、きを押す

9 (1)で「すぐにダビング」を選び、

決定を押す

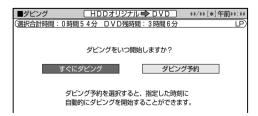


● 「ダビング予約」を選んだときは、**146**ページをご覧ください。





- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。

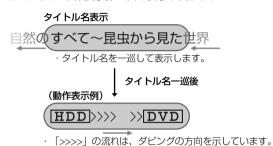

ダビングを途中で止めるときは、



お知らせ

● ダビング中に操作先(HDD·DVD·VHS)の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。



ダビング中の画面表示を消したいときは、 を押します。

HDDまたはDVD→VHSにダビングしよう ,,,,,,,,,,,

- HDDまたはDVDからVHSにタイトルをダビングする操作について 説明します。
- ダビングを始める前に、126~129ページをお読みください。
- ダビングのしかたには、次の方法があります。目的に応じてお選びください。



本体のボタンで操作する ← タイトルを1つだけ簡単にダビングしたい場合に便利です。(**134**ページ) スタートメニューから操作する ← 複数のタイトルから1つ選んでダビングしたい場合に便利です。(**136**ページ)



次の場合は、ダビングを停止します

- 選んだタイトルが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止したとき。
- ビデオテープの残量がなくなったとき。

- VHSが予約待機状態のときは、ダビングができません。
- ダビングをするときは、まず予約リストでまもなく始まる予約がないかを確認した後で、VHS予約待機を解除してから操作してください。


(…⇒よくあるお問い合わせ)

● HDDからVHSにダビングできない、DVDからVHSにダビングできない、映像が乱れるなど、ダビングに関する「よくあるお問い合わせ」は、179ページをご覧ください。

本体のボタンで操作する

HDD DVD-RW VR DVD-R VR DVD-R VR DVD-R VR ディスク DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD デープ

• 一部の操作はリモコンを使用します。

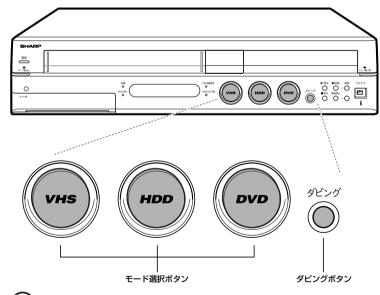


きかがあるせ

● ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。

(I) EYF

ダビング中に再生しているタイトルの音声切換はできません。ダビングを始める前に設定してください。

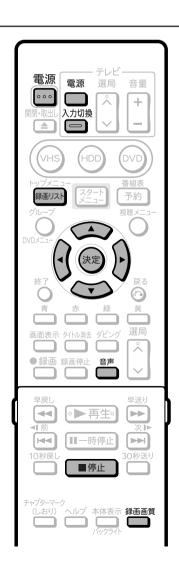

操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

② HDDまたは DVD側の準備をする

ダビングしたいタイトルを選んで再生し、
 音声を選んだ後、停止させておきます。

③ VHS側の準備をする

- 録画用のビデオテープを入れます。
- VHSモードにして録画開始位置を頭出ししておきます。
- VHSモードにしてリモコンの を押し、録画画質を選択しておきます。

SP(標準) ←→ EP(3倍)

ダビング元を選択する



HDDからダビングする 場合は、HDDモード選 択ボタンを押します。 DVDからダビングする 場合は、DVDモード選 択ボタンを押します。

① リモコンの 瞬間 マストを表示する

② リモコンの○ フモコンの○ フェーン・○ フェ

ダビングしたいタイトルを選択し、




● 選択したタイトルが再生されます。


③ リモコンの **●**停止 (または本体の **○**) を押し、 停止させる 3 本体の
○を押す

• ダビングが可能な録画先のボタンが点滅します。

ダビング元をHDDにしている場合

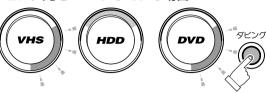

ダビング元をDVDにしている場合

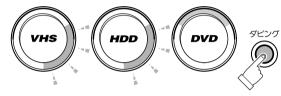

◆もう一度本体の を押すと、キャンセルされます。

ダビング先を指定する

例)ダビング元がHDDの場合



本体のVHSモード選択ボタンを押します。

- 選んだタイトルの先頭からダビングが開始されます。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。 (HDD→VHSのダビング時の例)





- ・「<<<く」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- 1タイトルのダビングが終わると、自動的にダビングが終了します。


| ダビングを途中で止めるときは、 | **ング

もう一度本体の

を押す


135

スタートメニューから操作する

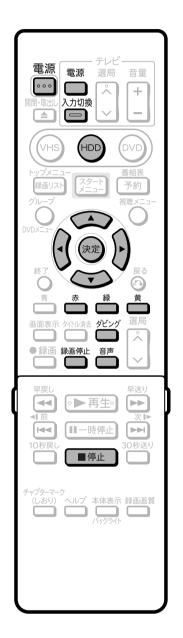

操作開始

- ① 本機を楽しむための準備操作をする
 - 10ページをご覧ください。
- ② HDDまたは DVD側の準備をする
 - ダビングしたいタイトルを選んで再生し、
- ③ VHS側の準備をする
 - 録画用のビデオテープを入れます。
 - VHSモードにして録画開始位置を頭出ししておきます。
- 】 ──を押して、HDDモードにする
- **り** リモコンの を押す
 - ダビング方向選択画面が表示されます。
 - 「スタートメニュー」−「ダビング」を選んでも ダビング方向選択画面を表示できます。
- ▲ ダビング元とダビング先を設定する
 - ① でダビング元を選び、決定を押す
 - HDDからダビングする場合は「HDD」を選びます。
 - DVDからダビングする場合は「DVD | を選びます。

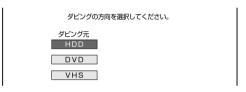

② で「VHS」を選び、決定を押して、 ダビング先を決める



ダビングするタイトルを



タイトル名リストにしているときは、

を押してタイトルを選び、決定を押します。

- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクをセットしたときは、画面リストが表示されません。(タイトル名リストになります。)
- プレイリストからダビングしたいときは、 (プレイリスト)を 押してプレイリストに切り換えてください。



選んだタイトルには (1) 🔰 が付きます。

- 選べるタイトルは1つです。
- ◆ (決定)を押すたびに、ダビング◆→ダビング解除となります。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させてから
 (チャプター単位)を押します。チャプターは1タイトル内のチャプターのみ選べます。

5 □ (選択終了)を押す





7 「確認」で決定を押す

- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。

■HDDからVHSにダビング中

(動作表示例)

VHSK< <<< HDD

・「<<<>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

■DVDからVHSにダビング中

(動作表示例)

VHSK< <<< DVD

・「<<<>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

ダビングを途中で止めるときは、



お知らせ

● ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。

VHS→HDDまたはDVDにダビングしよう ,,,,,,,,,,,

- ●ビデオからHDDまたはDVDにダビングする操作について説明します。
- 音声については、VHSモードとHDDまたはDVDモードで、音声切換や音声設定が必要です。
- ダビングを始める前に、126~129ページをお読みください。
- ●ダビングのしかたには、次の方法があります。目的に応じてお選びください。
 - 本体のボタンで操作する
- ← ビデオテープの現在位置からテープの終端までを簡単にダビングしたい場合に便利です。(**139**ページ)
- スタートメニューから操作する ← ビデオテープの現在位置からテープの終端までをHDD/DVDの残量を見ながら録画画質を選んでダビング したい場合に便利です。(140ページ)

重要


次の場合は、ダビングを停止します。

- ビデオテープが最後まで再生され、停止したとき。
- 停止したとき。
- HDDまたはDVDの残量がなくなったとき。
- HDDまたはDVDの予約録画が始まったとき。

(Ⅲ➡よくあるお問い合わせ)

• VHSからHDDにダビングできない、VHSからDVDにダビング できない、映像が乱れるなど、ダビングに関する「よくあるお問い 合わせ」は、179ページをご覧ください。

ダビングの操作をするときに、下記の表で、音声切換と設定の確認をしてください。

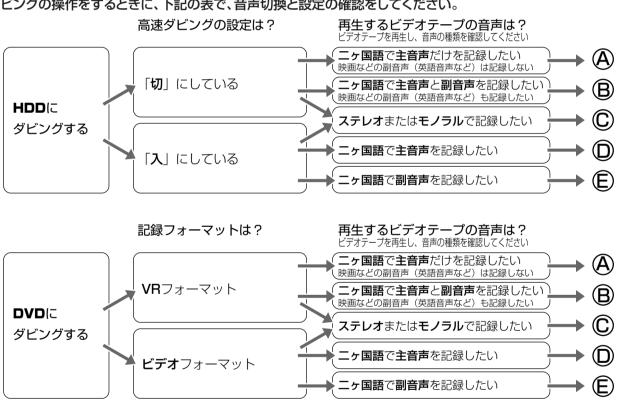

	操作の準備②で設定 再生するビデオテープの 音声切換(音声表示)	操作の準備③で設定 録画機能設定の 「外部入力音声設定」 (初期設定: ステレオ)	操作の準備③で設定 録画機能設定の 「ニヶ国語音声設定」 (初期設定:主音声)		テレビから聞こえる音声 (HDDまたはDVDへ記録される音声)
\triangle	[左]	ステレオ	設定不要	→	主音声
ⅎ	[左右]	二ヶ国語	設定不要	-	主音声と副音声 (再生時に音声切換)
© →	[左 右] または 表示なし	ステレオ	設定不要	7	ステレオ音声
\bigcirc	[左]	二ヶ国語	主音声	→	▶ 主音声
\blacksquare	[右]	二ヶ国語	副音声	→	▶ 副音声


- ※編集(ダビング)後は、ビデオ側の音声切換を「左右」に戻すことをおすすめします。
- ※ DVDの録画フォーマットについて詳しくは、 1. 接続・準備編 72ページをご覧ください。

本体のボタンで操作する

 HDD
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 前の DVD でする
 ビデオCD
 ビデオ CD
 ビデオ プラープ

 DVD-RW ビデオ
 DVD-R ビデオ
 VIDEO
 音楽用CD
 デープ

● 一部の操作はリモコンを使用します。

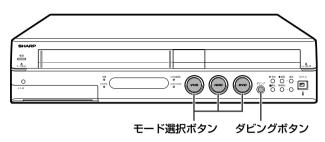

操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

② VHS側の準備をする

- 再生するビデオテープを入れます。
- VHSモードにしてビデオテープを再生し、

で録画したい音声を選んでおきます。

(138ページの表を参考に、音声を選んでください。)

• ダビング開始位置を頭出しし、停止させておきます。

③ HDDまたはDVD側の準備をする

HDDにダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。
- HDDモードにしてリモコンの を押し、録画画質を選択しておきます。

 \rightarrow XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow MNOO -

DVDにダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。
- ビデオフォーマットで録画するときは、 「二ヶ国語音声設定」で「主音声」または「副音声」を 選んでおきます。(158ページ)
- 録画用のディスクをセットします。


 \rightarrow XP \rightarrow SP \rightarrow EP \rightarrow MNOO-

ダビング元を選択する




2 本体の
を押す

ダビングが可能な録画先のボタンが点滅します。

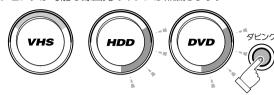


もう一度本体の を押すと、キャンセルされます。

ダビング先を指定する

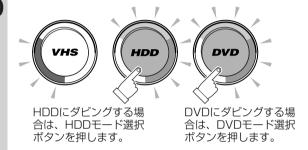

• ビデオテープの現在位置からダビングが開始されます。

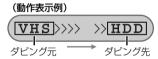

- ・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- ビデオテープの終端になると、自動的にダビングを終了します。

4 ダビングを途中で止めるときは、 ゲング もう一度本体の ② を押す


お知らせ

- ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。
- 音声出力は、VHSの再生音声が出力されます。

VHSからHDDまたはDVDにダビングするときは

- ノイズの多いビデオテープからHDDまたはDVDにダビングするときは、「スタートメニュー」 「各種設定」 「録画機能設定」の中で「VHSダビングNR (ノイズリダクション)」を設定できます。
- ●「VHSダビングNR」を「入」に設定すると
 - ノイズの多いビデオテープの場合、効果的にノイズを低減し、HDD またはDVDにダビングできます。
- ノイズの少ないビデオテープの場合、きれいな原画を生かすため、 ノイズリダクションの働きを抑えてダビングします。

スタートメニューから操作する

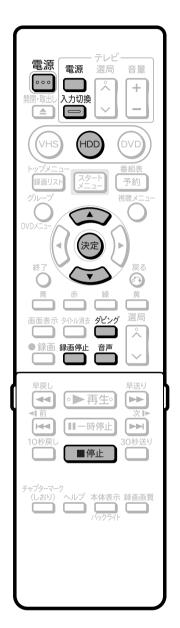

操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

② VHS側の準備をする

- 再生するビデオテープを入れます。
- VHSモードにしてビデオテープを再生し、

で録音したい音声を選んでおきます。 (138ページの表を参考に、音声を選んでください。)

• ダビング開始位置を頭出しし、停止させておきます。

③ HDDまたはDVD側の準備をする

HDDにダビングするときは

●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。

DVDにダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。
- ビデオフォーマットで録画するときは、「二ヶ国語音声設定」で「主音声」または「副音声」を選んでおきます。(158ページ)
- 録画用のディスクをセットします。

】 ⊕ を押して、HDDモードにする

り リモコンの を押す

- ダビング方向選択画面が表示されます。
- ●「スタートメニュー」ー「ダビング」を選んでも ダビング方向選択画面を表示できます。

次ページの手順へつづく ____







② で「HDD」または「DVD」を選び、 (決定)を押して、ダビング先を決める




4 金で録画画質を選び、決定を押す



「MN(マニュアル)」を選んだときは

「MN(マニュアル)」で決定を押し、

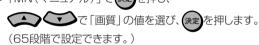







- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。

■HDDにダビング中





- ・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- ■DVDにダビング中

(動作表示例)



・「>>>>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

7 ダビングを途中で止めるときは、 □ または □ 停止 を2回押す

お知らせ

● ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときな ど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができ ないことを示します。

100010

- ●DVDからHDDにタイトルをダビングする操作について説明します。
- ●録画を始める前に、126~129ページをお読みください。
- ダビングのしかたには、次の方法があります。目的に応じてお選びください。



本体のボタンで操作する

- ← タイトルを1つだけダビングしたい場合に便利です。(142ページ)
- スタートメニューから操作する ← 複数のタイトルとダビングの種類を選んでダビングしたい場合に便利です。(144ページ)



次の場合は、ダビングを停止します。

- 選んだタイトルが最後まで再生され、停止したとき。
- HDDやDVDを停止したとき。
- HDDの残量がなくなったとき。

DVD-RW/-RからHDDへダビングできるのは・・・

 シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。シャープ製 DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。


(灬⇒よくあるお問い合わせ)

● DVDからHDDにダビングできないなど、ダビングに関する「よくあるお問い合わせ」は、179ページをご覧ください。

|本体のボタンで操作する

HDD DVD-RW VR DVD-R VR DVD PVD ビデオCD ビデオ DVD-R ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD

● 一部の操作はリモコンを使用します。

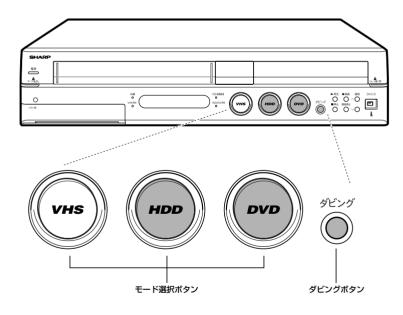

お知らせ

- ダビング中に操作先(HDD·DVD·VHS)の切り換えをしたときなど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができないことを示します。
- 他機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-Rをダビングしようとした場合、メッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージに従って操作してください。



操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

- ② DVD側の準備をする
 - 再生するディスクをセットします。
- ③ HDD側の準備をする
 - ディスクに十分な残量があることを確認してください。

 \rightarrow XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow MNOO-

ダビング元を選択する



本体のDVDモード選択ボタンを押します。

1 リモコンの [編リストを表示する]

ダビングしたいタイトルを選択し、




● 選択したタイトルが再生されます。

③ リモコンの **●**停止 (または本体の **○**) を押し、 停止させる

3 本体の **○**を押す

• ダビングが可能な録画先のボタンが点滅します。

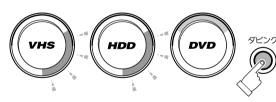


◆もう一度本体の を押すと、キャンセルされます。

ダビング先を指定する




本体のHDDモード選択ボタンを押します。

● 再生しているタイトルの先頭からダビングが開始されます。

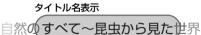

・タイトル名を一巡して表示します。

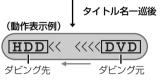

- ・「<<<く」の流れは、ダビングの方向を示しています。
- 自動的にダビングが終了します。

5 ダビングを途中で止めるときは、 ダビング もう一度本体の ②を押す

ピント

スタートメニューから操作する




■ お知らせ)

● 他機で録画したビデオフォーマットのDVD-RW/-Rをダビングしようとした場合、メッセージが表示されることがあります。その場合は、メッセージに従って操作してください。

操作開始

- ① 本機を楽しむための準備操作をする
 - 10ページをご覧ください。
- ② DVD側の準備をする
 - 再生するディスクをセットします。
- ③ HDD側の準備をする
 - ディスクに十分な残量があることを確認してください。
- 】 woを押して、DVDモードにする
- **り** リモコンの を押す
 - ダビング方向選択画面が表示されます。
 - 「スタートメニュー」−「ダビング」を選んでも ダビング方向選択画面を表示できます。
- ダビング元とダビング先を設定する
 - ① ◆ で「DVD」を選び、 決定を押す

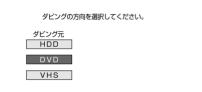


② で [HDD] を選び、 決定を押す



● ビデオフォーマットのディスクからHDDへダビングするときは、手順5へ進みます。

4 でダビングの種類を選び、 (決定)を押す

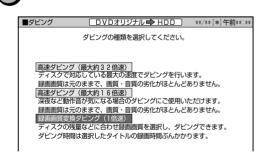

次ページの手順へつづく ____

ダビングするタイトルを

で選び、(^{決定)} を押す

タイトル名リストにしているときは、

★ を押してタイトルを選び、★定を押します。



- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディス クをセットしたときは、画面リストが表示されません。(タイトル 名リストになります。)
- プレイリストからダビングしたいときは、 (プレイリスト)を 押してプレイリストに切り換えてください。




選んだタイトルには (1) 🍑 が付きます。

- 10タイトルまで選べます。選んだ順にダビングされます。
- ◆ (決定)を押すたびに、ダビング←→ダビング解除となります。
- タイトル名リストにしているときは、 (並べ換え)を押すと、 タイトルの並べ換えができます。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを表示させて から (チャプター単位)を押します。チャプターは1タイトル 内のチャプターのみ選べます。

■(選択終了)を押す

- 「高速ダビング」を選んだときは、手順9に進みます。 (高速ダビングでは、録画画質は元のままなので、録画画質の選 択はできません。)
- 「録画画質変換ダビング」を選んだときは、手順7に進みます。

▼ で録画画質を選び、

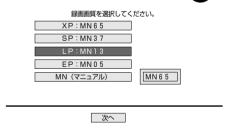


「MN(マニュアル)」を選んだときは

「MN (マニュアル)」で(決定)を押し、




(65段階で設定できます。)

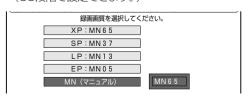

「次へ」で(決定)を押す

で「すぐにダビング」を選び、



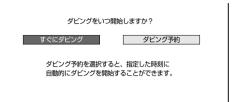


「ダビング予約」を選んだときは、146ページをご覧ください。





- ダビングが始まります。
- ダビング中は、本体表示部に次の表示が出ます。

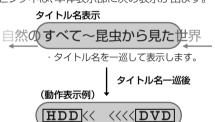

・「<<<>」の流れは、ダビングの方向を示しています。

ダビングを途中で止めるときは、 録画停止 **〕**または■停止を2回押す

お知らせ

● ダビング中に操作先 (HDD·DVD·VHS) の切り換えをしたときな ど、本体のモード選択ボタンが白色点滅した場合は、その操作ができ ないことを示します。



本機を使っていないときにダビングしたいパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

HDD N-RW VR DVD-R VR pvp UデオCD ビデオCD レデオスク DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD

●番組を予約録画するように、HDD←→DVD間の ダビングでダビングする時間を予約できます。 (ダビング予約)

本機を使わない時間にダビングをしたいときなどに便利です。




- ダビング予約が設定できるのは1件だけです。複数のダビング予約はできません。
- ●次のダビング設定操作の途中で「ダビング予約」を選択し、設定することでダビング予約ができます。
 - HDD→DVDのダビング(132~133ページ)
 - DVD→HDDのダビング(144~145ページ)

重要

- ダビング予約をする場合、高速ダビングをしても、1倍速ダビングと同じ時間ぶんが予約時間として必要です。その予約時間と重複した他の予約はできません。(例:ファイナライズ「しない」で2時間の高速ダビング予約を夜中の2時に設定すると、2時~4時が予約され、その時間と重複した他の予約はできません。)
- 予約録画とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示されます。 重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。
- ダビング予約を設定した後(ダビング予約待機中)にディスクを取り出すと、ダビング予約が解除されます。
- ダビング予約を設定した後(ダビング予約待機中)は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができません。
- ダビング予約を設定した後(ダビング予約待機中)は、ダビング予約が完了するまで他のダビング操作はできません。
- 「上書き番組」をダビング予約するとき、ダビング予約待機中に、上書き番組のいずれかが録画されると正しくダビングできない場合があります。

┉⇒よくあるお問い合わせ`

ダビング予約ができないなど、ダビングに関する「よくあるお問い合わせ」は、179ページをご覧ください。

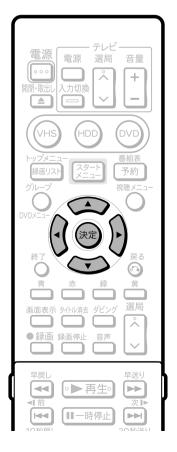

操作開始

ダビングの設定を行う

「HDD→DVDのダビング」のとき

132ページの手順1~8までを行います。

「DVD→HDDのダビング」のとき

144ページの手順1~8までを行います。

2 ①で「ダビング予約」を選び、寒寒を押す

ダビングをいつ開始しますか?

すぐにダビング


ダビング予約

ダビング予約を選択すると、指定した時刻に 自動的にダビングを開始することができます。

次ページの手順へつづく ___

ダビングを開始する時刻を入力する

① () で [時] を入力し、() を押す

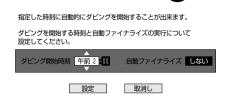

- ② (入)で「分」を入力し、(決定)を押す


• 設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の時刻です。

ダビング先が「DVD」の場合は △ を押して「自動ファイナライズ」を 「する」または「しない」にし、寒寒を押す

● ダビング先が「HDD」の場合は、「しない」のままで (決定)を押します。



- 「ファイナライズ」(170ページ)とは、本機で録画したDVD-RW/-Rを他のDVDプレーヤーなどで再生するために必要な 処理です。
- 「する」を選ぶと、ダビング終了後に自動的に数分から約1時間 のファイナライズ処理が行われます。
- で「設定」を選び、(str**)**を押す
 - ●「取消し」を選ぶと、手順3の開始時刻を入力する画面に戻ります。
- 確認画面で予約を確認し、 「確認」で(決定)を押す

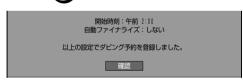

ダビング予約が設定されます。 ダビングの開始時刻が来ると、ダビングが始まります。

お知らせ)

- 自動ファイナライズはDVDにダビングするときのみ有効です。
- ◆ 本機のチャンネルをDV入力にしているときは「自動ファイナライ ズ | を 「する | に設定しても、ファイナライズされません。



ダビング予約を取り消すときは

• スタートメニューの「予約」の「予約リスト」から、予約の取り消しの 操作ができます。

55ページ「予約の確認・変更・取り消しをしよう」をご覧ください。

- 手動でタイトルをダビングする操作について説明 します。
- 通常のダビング操作で対応できない場合には、手動でダビングをしてください。







手順番号の見かた

: ダビング元の操作 : ダビング先の操作 : その他の操作

HDDまたはDVD→VHSに ダビングする

 HDD
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市場の DVD-R VF
 ビデオCD VIDEO
 ビデオCD VIDEO
 ビデオ アープ

操作開始

① 本機を楽しむための準備操作をする

- 10ページをご覧ください。
- ② HDDまたはDVD側の準備をする
 - ダビングしたいタイトルを選んで再生し、で録音したい音声を選んでおきます。
- ③ VHS側の準備をする
 - 録画用のビデオテープを入れ、録画開始位置を頭出しして おきます。

ダビング元を選択する

- HDDからダビングする場合は(HDD)を押し、HDDモードにします。
- DVDからダビングする場合は**pvp**を押し、DVDモードにします。
- N HDDまたはDVDの事前準備をする
 - ① 録画リストを押す
 - ② ダビングしたいタイトルを選んで再生する
 - ③ ダビング開始位置の少し前で【Ⅱ-時停止】を押す
 - ●録画時に数秒の時間差が生じますので、ダビングを開始したい位置の数秒(5~6秒)前で静止画にすることをおすすめします。
- ▲ ダビング先を選択する
 - VHSを押し、VHSモードにします。
- **4 □** を押し、録画画質を選ぶ SP(標準) ←→ EP(3倍)
- りモコンふた内の□を押し、 本体表示部を「H/D」にする
- **6** ダビング元にしている方の または (vo) を押した後、

- ◆ HDDまたはDVDが再生されます。
- 7 (VHS)を押した後、 を押す
 - ビデオに録画されます。
- ♀ ダビングを止めるときは
 - ① (VHS)を押した後、 または ■停止を押す
 - ② HDDまたは DVD を押した後、 ■停止 を押す

VHS→HDDまたはDVDに ダビングする

HDD DVD-RW VR DVD-R VR DVD PVD ビデオCD ビデオCD ビデオ DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ VIDEO 音楽用CD

操作開始

操作の準備

① 本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

② VHS側の準備をする

- ビデオテープを再生し、 で録音したい音声を 選んでおきます。
 - (138ページの表を参考に、音声を選んでください。)
- ダビング開始位置を頭出しし、停止させておきます。

③ HDDまたはDVD側の準備をする

HDDにダビングするときは

●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。

DVDにダビングするときは

- ●「外部入力音声設定」(158ページ)で音声を選んでおきます。
- ビデオフォーマットで録画するときは、「二ヶ国語音声設定」で「主音声」または「副音声」を選んでおきます。(158ページ)
- 録画用のディスクをセットします。

1

ダビング元を選択する

● (VHS)を押し、VHSモードにします。

) VI

VHSの事前準備をする

- ① ダビング開始位置の少し前から再生する
- ② ダビング開始位置で [II-時停止]を押す
 - 録画時に数秒の時間差が生じますので、ダビングを開始したい位置の数秒(5~6秒)前で静止画にすることをおすすめします。

3

ダビング先を選択する

- HDDにダビングする場合は(HDD)を押し、HDDモードにします。
- DVDにダビングする場合は ovo を押し、DVDモードにします。

4

リモコンふた内の を押し、 本体表示部を 「VHS」 にする

5

■ を押し、録画画質を選ぶ

 \rightarrow XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow MNOO-



VHSを押した後、●▼再生●を押し、

再生一時停止を解除する

● ビデオが再生されます。



HDまたはDVDを押した後、□を押す

● HDDまたはDVDに録画されます。

ダビングを止めるときは





デジタルビデオカメラ→HDDまたはDVDにダビングしよう ///////////

●本機前面のDV入力端子に接続したデジタルビデオカメラから、 HDDまたはDVDへ、ダビングする操作について説明します。

●デジタル信号により、ノイズの少ないダビングができます。

ダビング



デジタル HDDまたはDVD ビデオカメラ

DV入力について

- 本機とデジタルビデオカメラを接続して、デジタルビデオカメラの映像を録画できます。また、本機のリモコンで、デジタルビデオカメラを操作しながらの録画もできます。(DVリンク)
- デジタルビデオカメラから本機へは、「DVC-SD方式」の信号が 入力できます。

映像・音声・データの入力について

- ◆ 本機では、日付、時間の情報、カセットメモリの内容を記録できません。
- ●「録画禁止」「1回だけ録画可能」の映像・音声は録画できません。

デジタルビデオカメラから入力される音声について

デジタルビデオカメラは一般に、以下の2つの音声モードを持っています。

[16bit(48kHz)]

高音質ですが、1つのステレオ音声しか扱えません。

[12bit(32kHz)]

2つのステレオ音声を扱えます。一般に、ステレオ2にはアフレコ音声が記録されます。


- 「12bit (32kHz)」記録しているときは、「DV入力音声設定」で 記録する音声を選びます。
- 本機では、44.1 kHzの入力音声は扱えません。

重要

接続に関するご注意

- 本機とデジタルビデオカメラを接続するときは、デジタルビデオカメラの電源を「再生(ビデオ側)」にして、停止状態で行ってください。電源を「撮影(カメラ側)」にしたりテープを再生した状態でDV接続をしても、DVリンクが正しく働きません。
- ◆ 本機にDV接続できるのは、デジタルビデオカメラ1台のみです。
- ◆ 本機とデジタルビデオカメラは、直接、接続してください。DV入 力端子付き機器を経由させると、本機にDV信号が入力されませ ん。また、DVリンクも働きません。
- デジタルビデオカメラによっては、信号の入力や本機からの操作ができない場合があります。
- デジタルビデオカメラによっては、本機に信号が入力されないものもあります。そのときは、アナログ接続(153ページ)を行ってください。(シャープ製ビデオカメラVL-DC3をご使用の場合は、アナログ接続してください。)
- 「DVリンク設定」を「する」に設定していても、本機のリモコンで操作できないデジタルビデオカメラもあります。 そのときは「DVリンク設定」を「しない」にしてください。 (**151、161** ページ)
- デジタルビデオカメラからは、本機を操作できません。
- DV入力でHDDまたはDVDに録画しているときは、HDD/DVD の同時再生はできません。

DV入力端子への接続例

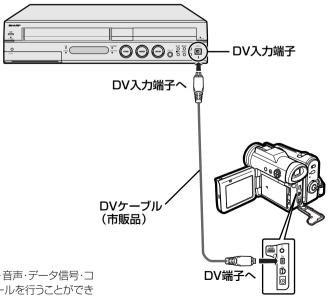

- ※ i..LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機のコントロールを行うことができる機能です。
- ※ i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、↓はi.LINKに準拠した製品に付けられるロゴです。
- ※ i.LINK it商標です。

● デジタルビデオカメラから 録画できるように設定する (DV設定)


◆ 本機からデジタルビデオカメラを操作して録画するためには、次の 設定が必要です。

「DVリンク設定」

- DV入力機器とのリンクを「する」か「しない」かを選びます。
- ●「する」に設定すると、「DV」選択時にDV操作パネルがテレビ画面に表示されます。
- DV操作パネルを使って、デジタルビデオカメラを操作できます。

「DV入力音声設定」

◆ 本機に取り込む音声を選びます。 「ステレオ1」「ステレオ2」「ステレオ1+2」から選びます。

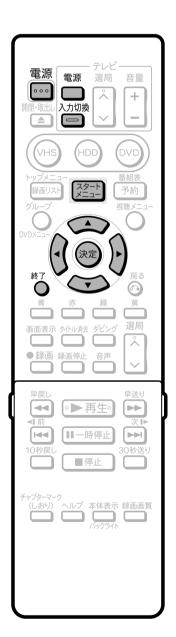

操作開始

操作の準備

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

① 【マタート</sup>を押し、スタートメニュー画面を表示させる

② で「各種設定」を選び、

2 ① ① で「設置調整」を選ぶ

② へって「DV設定」を選び、決定を押す



① ② で「DVリンク設定」を選び、




② (する)を選び、(決定)を押す



4 ① で「DV入力音声設定」を選び、 (決定)を押す

② で音声を選択し、決定を押す

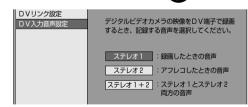


5 Oを押し、終了する

デジタルビデオカメラ→HDDまたはDVDにダビングしよう(つづき)//

操作の準備

● デジタルビデオカメラからダビングする

- デジタルビデオカメラの映像を本機に入力し、本機で録画します。
- デジタルビデオカメラの操作は、テレビ画面に表示させた操作パネルで行います。(DVリンク設定「する」のとき。)
- あらかじめスタートメニューで「DVリンク設定」と「DV入力音声設定」 (151、161ページ)の設定を行ってからダビングをしてください。

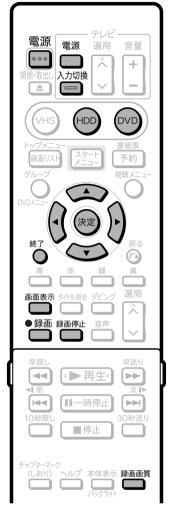





お知らせ)

- コピーガードが含まれている映像は録画できません。
- 無信号状態のときは録画できません。

録画中に下記の状態になると、異常な映像が記録されることがあり、録画一時停止になります。

- 接続した機器が、映像のない部分を再生したとき。
- 途中でDVケーブルを抜いたり、デジタルビデオカメラの電源を切ったとき。
- デジタルビデオカメラの再生を中止したとき。

手順番号の見かた

: デジタルビデオカメラの操作

:本機の操作

: その他の操作

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

┎ デジタルビデオカメラの準備をする

- ① ダビングしたいDVテープを入れる
- ② 本機のDV入力端子にデジタルビデオカメラを 接続する
 - デジタルビデオカメラの電源を「ビデオ(再生)」にして、「停止」状態で接続してください。

) HDDまたはOVDを押す

- ダビング先を選んでください。
- DVDにダビングする場合は、録画用のディスクを セットしてください。

3 リモコンふた内の ━を押して、「DV」 入力を選ぶ

- 押すたびに、次のように入力が切り換わります。「L1」→「L2」→「DV」→「VHS」→「放送受信」→「L1」…
- 操作パネルが表示されます。(DVリンク設定「する」のとき。)
- DV入力を選択すると、本体表示部に「DV」が表示されます。

▋ デジタルビデオカメラを再生する

■ DVリンク設定「する」のとき

で操作パネル上のボタンを選び、(未定)を押すと、操作パネル上のボタンが働きます。



再生するときは操作パネルの **▶** を選ぶ

- 次のボタンが使用できます。 「停止」「再生」「早送り」「巻き戻し」「一時停止」 「送スロー」「戻スロー」「コマ送り」「コマ戻し」

●を押します。

もう一度操作パネルを表示させるときは、

■を押します。

■ DVリンク設定「しない」のとき

デジタルビデオカメラ側で操作してください。

5 録画したいシーンで □を押す

◆ 本機で録画が始まります。

☆ 録画を終了するときは、
○○ を押す


ビデオ機器 (アナログ)→本機にダビングしよう //

HDD
いード
ディスクDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VR
DVD-R ビデオボック
VIDEOビデオCD
管楽用CDビデオ
デープ

- ●ビデオカメラやビデオデッキなどのビデオ機器をアナログ接続して、本機でダビング(録画)できます。 (DV端子の付いているデジタルビデオカメラと接続するときは、DV入力端子接続をおすすめします。150ページをご覧ください。)
- ●外部チューナーを接続して、外部チューナーで受信した映像を録画することもできます。
- ●接続には、本機後面の入力1端子(L1)と本機前面の入力2端子(L2)が使えます。

重要

- 本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプではありません。 VHS使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。
- 本機の入力端子につないだ機器がモノラルの場合は、「左(モノ)」端子に接続します。
- 映像コードとS映像コードの両方を接続した場合は、S映像コードの信号を優先します。
- コピーガード信号が入っている映像はダビング (録画) できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像が得られないことがあります。(**5**ページ)
- 本機後面の入力1端子(L1)と接続し、リモコンふた内の (L1)チャンネルを選択するときは、「各種設定」ー「視聴・再生設定」ー「チャンネル設定」ー「BSチャンネル設定」で「BSデコーダー」を「切」にしてください。「入」になっていると、「L1」チャンネルが選択できません。

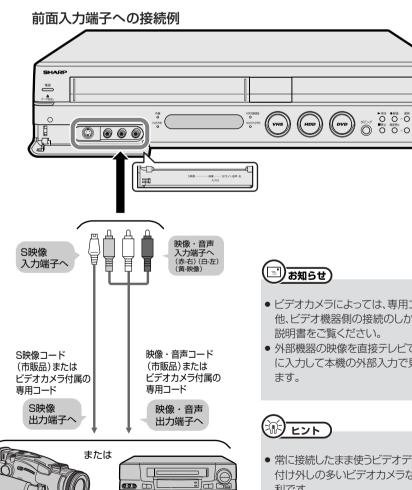

ビデオデッキ

ビデオカメラ

- ビデオカメラによっては、専用コードでつなぐ場合があります。その他、ビデオ機器側の接続のしかたについては、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- 外部機器の映像を直接テレビで見たときと、外部機器の映像を本機に入力して本機の外部入力で見たときとでは、画質に多少差が生じます。
- 常に接続したまま使うビデオデッキの接続には入力1端子を、接続の付け外しの多いビデオカメラなどの接続には入力2端子を使うと便利です。
- 当社製のビデオ機器と接続して使うときは、本機のリモコン番号を「リモコン番号2」または「リモコン番号3」に切り換えてご使用になることをおすすめします。(1.接続・準備編 66ページ)

ビデオ機器 (アナログ)→本機にダビングしよう(つづき)/////////

操作の準備

● ビデオ機器 (アナログ) からダビングする







手順番号の見かた

: ビデオ機器の操作 :本機の操作 : その他の操作

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

接続したビデオ機器(録画元)の準備をする

- ① ビデオ機器の電源を入れる
- ② ダビングしたい映像が録画されている ビデオテープを入れる
- 外部入力の音声(記録したい音声)を選ぶ

HDDまたはDVDに録画する場合

● 録音する音声に合わせて「録画機能設定 | の「外部入力音 声設定 | (158ページ)、または「二ヶ国語音声設定(ビデオ フォーマットのDVDのみ)」(158ページ)を設定します。

VHSに録画する場合

● この手順は省略します。

ダビング先を選ぶ

- (HDD) (DVD) (VHS)のいずれかを押します。
- リモコンふた内の一をくり返し押し、 「L1」または「L2」を選ぶ
 - 「L1」または「L2」のうち、入力する方を選択します。
- をくり返し押し、録画画質を選ぶ

HDDまたはDVDに録画する場合

- ●「XP/SP/LP/EP/MN(65段階) | から選択します。
- 「MN」の画質は、スタートメニューから「各種設定」− 「録画機能設定」-「録画画質設定」で設定できます。

VHSに録画するとき


● 「SP(標準)/EP(3倍)」から選択します。

ビデオ機器の頭出しをする

- ① ビデオ機器を再生させる
 - ビデオ機器に画面表示機能があるときは、 画面表示を消してください。
 - ビデオ機器に音声切り換え機能があるときは、 録音したい音声を選んでください。
 - ビデオカメラの映像を録画する場合、日付表示なども合わ せて録画したいときは、ビデオカメラ側で日付表示などを画 面に表示させてください。
- ② ビデオ機器を再生開始位置で、一時停止にする
- ビデオ機器の再生一時停止を解除する ● ビデオ機器の再生が始まり、本機に録画されます。
- ■を押し、録画を開始します。
- 終了するときは…
 - 録画停止 を押す
 - ② ビデオ機器の再生を止める

本機の

設定を変えよう

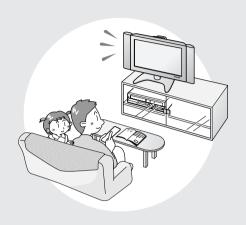

#\U	ハーシ
スタートメニューの各種設定について スタートメニューの「各種設定」で設定できること 各種設定の基本操作	156
録画機能設定	
視聴·再生設定	159
設置調整	160
管理設定	163
DVD暗証番号の設定	164
視聴制限とディスク優先言語の設定	165
文字入力のしかた 文字入力画面について 文字を入力する	. 166
初期化とファイナライズについて 初期化をする ファイナライズをする	. 171

スタートメニューの各種設定について ,,,,,,,,,,,,,

- ●「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。
 本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- ●各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページを ご覧ください。



■ スタートメニューは、約2分間何も操作しないと解除され、放送の 画面に戻ります。



スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に4つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

録画機能設定(158ページ)

番組を録画するときに必要な設定をします。




(設置調整(160ページ)

時計合わせや音声などの設定をします。



(視聴・再生設定(159ページ))

放送を受信するために必要な設定や、再生をより楽 しむための設定をします。

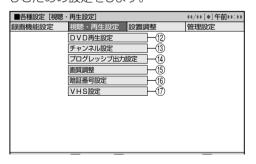

(管理設定(163ページ)

本機の管理設定をします。



各種設定の基本操作

「各種設定」はスタートメニューから選びます。



 操作中、誤ったときや設定し直したいときは、
 ●を押すと、1つ前の 画面に戻せます。



操作開始

例)「設置調整」-「映像・音声設定」-「DVD音声出力レベル」を「シフト」に設定する

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。

↑ 「各種設定」を選ぶ

- ① ② を押し、スタートメニュー画面を表示させる
- ② (予定)を押す で「各種設定」を選び、



設定したい項目を選ぶ

①で「設置調整」を選ぶ



② で 「映像・音声設定」を選び、






例)「DVD音声出力レベル」を設定する操作

① でさらに項目を選び、決定を押す

• ここでは で「DVD音声出力レベル」を 選び、 (**)を押します。

② または で設定する項目を選び、 (決定)を押す

ここでは(す)で「シフト」を選び、無力を押します。

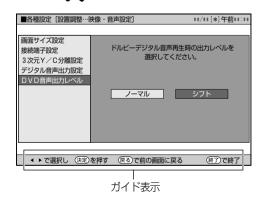

5 終了するときは^{※7}を押す

■ 基本的な操作のしかたは157ページをご覧ください。

①録画画質設定

リモコンの を押して「MN」マニュアル 録画画質を選んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは33ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

65段階 「MN」の数値を65段階で選べます。

数値:大→高画質録画数値:小→長時間録画

②音声記録方式設定

録画画質「XP」で録画するときの音声記録 方式を選びます。

設定項目 設定内容

ドルビーデジタル2ch 音声をドルビーデジタル2 チャンネル音声にして記

録します。

リニアPCM* 高音質なPCM(非圧縮) 音声にして記録します。

- 二重音声をリニアPCM記録するときは、 「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声のみ記録されます。
- ※ 録画画質「XP」以外に設定して録画した ときは働きません。
- ※ 録画画質「XP」でドルビーデジタル2ch に設定して録画した画質よりも、少し画 質が落ちます。

③延長キーワード設定

電子番組表 (Gガイド)を使った予約録画で終了時刻を延長したい番組のキーワードを設定します。

設定項目 設定内容

(キーワード) 番組表の延長キーワードを5つまで設定できます。設定できる文字数は、それぞれ全角で5文字(半角10文字)までです。初期キーワード:「延長」、「野球」、「繰り下げ」

- 初期キーワードはお好みのキーワードに 変えられます。
- 文字入力のしかたについては166ページをご覧ください。

④外部入力音声設定

本機につないだ外部機器や、VHSからHDD またはDVDに入力される音声を選びます。

設定項目 設定内容

ステレオ ステレオ音声を記録します。

二ヶ国語 二ヶ国語放送などの二重音声 (主音声・副音声)を記録します。

- 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に主音声と副音声が重なって聞こえます。
- ●「二ヶ国語」で録画すると、HDDとDVD-RW/-R (VRフォーマット)で再生する場合 に、主音声と副音声を切り換えられます。

ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rで録画するときは、「二ヶ国語音声設定」で設定している方の音声が記録されます。

⑤二ヶ国語音声設定

HDDに高速ダビング優先「する」で録画するとき、または、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに二ヶ国語放送を録画(またはダビング)するときに、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。

設定項目 設定内容

主音声 主音声が記録されます。

副音声 副音声が記録されます。

⑥オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの 間隔を設定します。

設定項目	設定内容	
10	10分間隔	
15	15分間隔	
30	30分間隔	
	切	

 ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rで記録 したチャプターマークは、編集(110ページ)で結合できません。結合させたい場合 は適切な間隔を選んでおいてください。

⑦高速ダビング設定

HDDに録画する際の、高速ダビング優先を するかしないかを設定します。

「高速ダビング優先」について詳しくは**52**、 **129**ページをご覧ください。

設定項目 設定値

する HDDに録画した後でHDDから ビデオフォーマットのDVD-RW/ -Rに高速ダビングしたいときは、 HDDに録画する前に「する」に 設定します。

しない フレーム単位の編集を行いたい ときは、「しない」に設定します。

「高速ダビング設定」を設定しても、予約 録画をするときの「高速ダビング優先」設 定が有効になります。

⑧ DVD代理録画設定

DVD-RW/-Rに予約録画するとき、ディスクの状態により録画できない場合に、HDDに代理で録画させる機能です。

設定項目 設定値

する 代理録画が働きます。

しない 代理録画は働きません。

この機能は、次のときに働きます。

- ディスクの残量が足りなかった場合*
- 録画不可のディスクが入っていた場合
- ディスクを入れ忘れていた場合

- 予約開始2分前までディスク再生中だった 場合
- ※ HDDの残量の方が少ないと、そのまま DVDに録画します。

⑨DVD自動初期化設定

未使用のDVD-RWディスクを本機にセット した場合、自動的に初期化されます。その際 の録画フォーマットを設定できます。

設定項目 設定値

VRフォーマット VRフォーマットで自動初期化されます。

ビデオフォーマット ビデオフォーマットで自動初期化されます。

● VRフォーマット、ビデオフォーマットの、いずれかで初期化します。

⑩VHSジャスト録画

VHSで予約録画をするときに、ビデオテープ残量に合わせて録画画質をSP(標準)からEP(3倍)に自動切換えします。

設定項目 設定内容

入 VHSジャスト録画の機能を使用 します。

切 VHSジャスト録画の機能を使用 しません。

- ▼VHSジャスト録画は録画画質「EP」 (3倍)のときは働きません。
- T-30、T-60、T-90、T-120のビデオ テープ以外では、正しく動作しないことが あります。
- すべて録画画質「EP」(3倍)で録画して も収まらない内容の場合は、VHSジャスト 録画を使ってもテープが不足します。
- 再生したとき、録画画質「SP」(標準)から 「EP」(3倍)に切り換わるところで多少の ノイズが出ます。
- VHSジャスト録画は、HDDまたはDVDからVHSへのダビング時は働きません。

①VHSダビングNR (ノイズリダクション)

VHS→HDDまたはDVDのダビング時の NR効果を設定します。

設定項目 設定内容

入 VHSダビングNRの機能を使用 します。

切 VHSダビングNRの機能を使用 しません。

● ビデオテープの再生画像にあわせて、お好みで設定できます。

各種設定

■ 基本的な操作のしかたは157ページをご覧ください。

⑫ DVD再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。 操作方法については **165**ページをご覧ください。

視聴制限レベル

視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合 のみ設定できます。

設定頃目	設定內容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク (R指定含む) は再生できません。
2~3	一般向けディスク(R指定を除く) と子供向けディスクを再生できま す。成人指定ディスクと一般向け 制限付き(R)指定ディスクは再 生できません。
4~7	一般向けディスク(R指定を含む)と子供向けディスクを再生で

きます。成人指定ディスクは再生できません。 8 すべてのディスクを制限無しで

 再生できます。

 切
 視聴制限を「切」にします。

国コード

設定項目 設定内容

(国コード) 国コードを選びます。 (国コード一覧を参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。

操作方法については165ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目 設定内容

(**言語コード**) 字幕の言語コードを選びます。 (言語コード一覧を参照)

音声言語

設定項目 設定内容

(**言語コード**) 音声の言語コードを選びます。 (言語コード一覧を参照)

メニュー言語

設定項目 設定内容

(**言語コード**) メニューの言語コードを選びます。(言語コード一覧を参照)

● 画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換えを禁止している場合があります。

また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

設定項目 設定内容

 する
 アングルマークを表示します。

 しない
 アングルマークを表示しません。

③チャンネル設定

地域番号設定

地域番号を入力して、地上アナログ放送のチャンネル設定を自動で行います。 詳しくは 1. 接続・準備編 52ページをご覧ください。

個別設定

「地域番号設定」では映らないチャンネルがある場合や、チャンネルを追加したい場合などに、チャンネルの情報を個別に設定します。詳しくは 1.接続・準備網 53ページをご覧ください。

BSチャンネル設定

BS放送を受信する際の設定項目です。 詳しくは [1. 接続・準備編] **49**ページをご覧く ださい。

BS音声設定

BS放送を視聴するときに、テレビ放送を視聴するか、独立音声放送を聞くかを設定します。 詳しくは 1. 接続・準備編 50ページをご覧ください。

(4)プログレッシブ出力設定

DVDを再生したとき、通常画質の映像 (525i)を、プログレッシブ (525p) に変換して視聴できます。

設定項目 設定内容

する プログレッシブ出力をします。

しない プログレッシブに対応していない テレビと接続したときは、「しな い」に設定してください。

- D映像端子が接続されていない場合や、D 映像出力の設定がD1に設定されている場 合は、プログレッシブ出力ができません。
- プログレッシブ対応テレビと接続したとき、再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「プログレッシブ出力設定」を「しない」に設定してください。

15)画質調整

HDD、DVD再生時に映像のノイズを低減して、映像を見やすくできます。

ブロックノイズリダクション設定

録画画質「EP」など、低い録画画質で録画した番組を再生する際、動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目設定内容

ブロック状のノイズを低減します。切 ブロックノイズリダクション機能を使いません。

設定を「入」にしたとき、場面によっては 画像がぼやける場合があります。

モスキートノイズリダクション設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目 設定内容

入 ちらつきノイズを低減します。

切 モスキートノイズリダクション機能を使いません。

設定を「入」にしたとき、場面によっては 画像がぼやける場合があります。

16 暗証番号設定

視聴制限を設定・変更するときの暗証番号を設定します。

操作方法については、**164**ページをご覧く ださい。

⑪VHS設定

VHSの再生機能の設定をします。

S.ピクチャー

ビデオテープの再生画像をくっきりとさせる機能です。

設定項目 設定内容

入 S.ピクチャーの機能を使用します。**切** S.ピクチャーの機能を使用しません。

- 通常再生するときは「入」に設定します。
- VHSからHDDまたはDVDへのダビング 時は「切」に設定します。
- S.ピクチャーは、ビデオテープ再生時のみ働きます。
- ◆ S.ピクチャーは、S-VHSのビデオソフト再 生時には働きません。

次ページへつづく ▶▶▶

各種設定 視聴・再生設定 (つづき)

オートリピート

VHS再生時にテープが終わると自動的に巻き戻し、初めから再生を繰り返します。

1.77	1 1 1 1 1 8 1 6 1 W W T T T T T
	す。
入	オートリピートの機能を使用しま
設定項目	設定內容

- 切 オートリピートの機能を使用しません。
- オートリピート再生をするときは、「入」に 設定した後で、再生操作をしてください。早送り、巻戻し、ビデオサーチをしたとき
- も、オートリピート機能が働きます。

CMスキップ再生

ニヶ国語、モノラル音声放送を録画したテープを再生するときにステレオ放送のコマーシャル (CM)部分などを早送りサーチでスキップします。

設定項目	設定内容

 入
 CMスキップの機能を使用します。

 切
 CMスキップの機能を使用しません。

- CMスキップ再生はCM終了部分をわずか に過ぎたところから再生が始まります。
- CMが長く続いた場合、途中で解除され、 再生に戻る場合があります。
- ステレオ放送を録画したビデオテープを 再生すると、番組の始まり部分でCMス キップ再生が働き、最大で5分間ぶんの内 容がサーチされます。
- 市販のビデオソフトによってはCMスキップ再生が働くことがあります。このときは、 CMスキップ再生を「切」に設定してください。
- CMスキップ再生は、VHSからDVDや HDDへのダビング時は働きません。
- CMスキップ再生は、当社のCMスキップ 再生機能の付いたビデオ機器で放送を録 画したビデオテープに限り働きます。
- 録画中に一時停止や停止をした部分では、 CMスキップ再生が正しく動作しないこと があります。
- CM中にSP(標準)/EP(3倍)画質に切り換えた部分では、CMスキップ再生が正しく動作しないことがあります。

■ 基本的な操作のしかたは**157**ページをご覧ください。

⑱日付・時刻設定

日付·時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない場合は時計を合わせてください。時計合わせがされていないと、Gコード予約などの設定ができません。

詳しくは 1. 接続・準備網 45ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

ジャストクロック

NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。 詳しくは 1. 接続・準備編 64ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
切	ジャストクロック機能を使いません。
入	毎日朝7時、昼12時、夜7時に時
	報が放送されると、本体時計が自
	動修正されます。

時計設定チャンネル

ジャストクロックを働かせるために、NHK教育テレビのチャンネルを設定します。

設定項目	設定内容
(1~62ch)	ジャストクロックを「入」に
	設定した場合は、NHK教
	育テレビのチャンネルに
	合わせてください。

⑨映像・音声設定

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。

接続するテレビの画面サイズ(横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
ワイド (16:9)	16:9画面サイズのテレビ と接続するときに設定し
	ます。
ノーマル (4:3)	4:3画面サイズのテレビと

7ル(4:3) 4:3画面サイズのテレビと 接続するときに設定します。

「ノーマル」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス	画面サイズが4:3のテレビと接続してDVDの16:9映像を再生するとき、16:9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが4:3のテレビと接続してDVDの16:9 映像を再生するとき、映像の左右をカットして4:3のサイズで再生します。(4:3PS指定の表示があるDVDビデオディスクで働く機能です。)

接続端子設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「接続端子設定」の変更が必要です。

テレビとの接続、接続端子については、

1. 接続・準備編 28~31ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
映像入力	映像ケーブルを使用して 接続するとき。
S映像入力	S映像ケーブルを使用し て接続するとき。
その他の端子	D映像ケーブルを使用し て接続するとき。

「その他の端子」選択時に表示

設定項目	設定内容
D4映像入力端子	テレビのD4映像入力端子 と接続するとき。
	テレビのD3映像入力端子と接続するとき。
D2映像入力端子	テレビのD2映像入力端子 と接続するとき。
D1映像入力端子	テレビのD1映像入力端子 と接続するとき。

3次元Y/C分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれいな映像で、再生・録画するときに設定します。

設定項目	設定内容
する	より高画質の録画ができます。 (通常は「する」に設定します。)
しない	電波の弱い放送を受信していて 映像が正常に見えない場合や、 本機の外部入力端子にビデオ機 器やゲーム機などを接続したと きに映像が乱れる場合は、「しな い」に設定します。

● DV入力やS映像入力では働きません。

デジタル音声出力設定

デジタル入力端子付きのオーディオ機器などとデジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。

PCM出力

PCM音声を設定します。

. Опп	- CBX/C00.70
設定項目	設定内容
自動	コピー禁止の再生ディスクでは 「48kHz」に変換して出力します。 コピー可能の再生ディスクではそ のままのPCM音声を出力します。
96kHz	アンプ/デコーダーが96kHz PCMに対応している場合に選択 します。 ただし、コピー禁止の再生ディス クでは、デジタル音声は出力され ません。
48kHz	ー アンプ/デコーダーが96kHz

48kHz アンプ/デコーダーが96kHz PCMに対応していない場合に選択します。 96kHz音声は48kHzに変換して出力します。

 □ピー禁止の再生ディスクでは「96kHz」 に設定した場合、デジタル音声は出力され ません。48kHzデジタル音声を出力した い場合は、「自動」に設定してください。

ドルビーデジタル

設定内容
アンプ/デコーダーがド
ルビーデジタル対応の場
合に選択します。
2chオーディオ機器やMD とデジタル接続して楽しめ ます。ドルビーデジタル音 声を、2chオーディオ機器 で再生可能なPCM (非圧 縮) 音声にして出力します。

DTS出力

DTS音声のあるDVDビデオで働く機能です。 DTS音声の出力を入/切します。

設定項目	設定内容
入	DTS信号を出力します。
切	DTS信号は出力されません。

- 本機に接続したアンプなどがDTS音声システムに対応している場合に、「入」に設定してください。
- DTS対応の音楽用CDを再生した場合、 DTS出力を「切」に設定していても、DTS 信号が出力されます。

DVD音声出力レベル

設定項目 設定内容

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

ノーマル	記域されている百円をそのまま
	出力します。
シフト	ドルビーデジタル音声を再生し
	たとき、音楽用CDの音声と同じ
	辛量に関こえるよう 亚均辛量を

たとき、音楽用CDの音声と同じ 音量に聞こえるよう、平均音量を 上げます。(音声が正常に聞こえ ないときはノーマルにしてくださ い。)

ヨペナルマハス立士ナスのナナ

設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

②Gガイド設定

162ページをご覧ください。

②BSアンテナ設定

BSアナログ放送を楽しむためには、BSアンテナへの電源供給が必要です。

詳しくは 1. 接続・準備編 **48**ページをご覧く ださい。

②DV設定

DVリンク設定

デジタルビデオカメラをDV接続して本機で 録画するとき、本機のリモコンでデジタルビ デオカメラを操作できます。

設定項目	設定内容
する	デジタルビデオカメラを接続し
	て、画面に表示された操作パネ
	ルからデジタルビデオカメラを
	操作できます。
しない	デジタルビデオカメラを接続して
	画面に表示された操作パネルで
	デジタルビデオカメラを操作する
	と誤作動するときに選択します。

DV入力音声設定

デジタルビデオカメラをDV接続して本機で 録画するときの音声を選択します。

設定項目	設定内容
ステレオ1	デジタルビデオカメラで 録画したときの音声が記 録できます。
ステレオ2	デジタルビデオカメラでア フレコしたときの音声が 記録できます。
ステレオ1+2	ステレオ1とステレオ2の音 声を同時に記録できます。

• 二重音声は「主音声」「副音声」の選択ができません。

接続するデジタルビデオカメラの音声出力が16bitのときは、DV入力音声設定が無効になります。

②ビデオコントローラ設定

シャープ製の番組予約機能付きのテレビやチューナーを接続し、本機にビデオコントローラーを接続して予約録画をするときに設定します。詳しくは**59、96ペ**ージをご覧ください。

設定項目	設定内容
ビデオコントローラ「切」	ビデオコントローラー を使いません。
ビデオコントローラ「入」	ビデオコントローラー

シャープ製の番組予約機能付きのテレビやチューナーにリモコン信号機種番号「7」または「8」がある場合は、「ビデオコントローラ 切」のままでも、ビデオコントローラーを使って本機のHDDに録画できます。

を使います。

②ブルーバック設定

放送が終了したチャンネルや放送のない チャンネルを選んだときに、テレビ画面のノ イズ映像を、自動的に青い画面に切り換える ように設定できます。

設定項目		設定値						
ブルーバック	切	ノイズ映像をそのまま表						
		示させます。						
ブルーバック	入	ノイズ映像を青い画面に						
		切り換えます。						

■ 基本的な操作のしかたは157ページをご覧ください。

②Gガイド設定

電子番組表(Gガイド)を使うために必要な設定です。

ホスト局設定

電子番組表(Gガイド)データの送信局を設定します。

設定項目	設定内容
Gガイドを使用しない	Gガイドを使用しないときや、ケーブルテレビを受信していて番組表データが受信できないときは、「Gガイドを使用しない」を選びます。
(TBS系列)	Gガイドのホスト局となる放送局名(TBS系列局)を選択し設定します。(地域コードで設定したホスト局を選びます。)



電子番組表 (Gガイド) データの受信について

- ◆本機を設置した時間帯によっては、電子番組表 (Gガイド)を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- 電子番組表(Gガイド)に放送内容が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した地域に記載されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、電子番組表(Gガイド)に放送内容は表示されません。地域番号一覧表でご確認ください。
- 設定されているホスト局を変更したときは、電子番組表(Gガイド) データがクリアされます。

電子番組表 (Gガイド) データ受信中の本体表示について

• データ受信中は本体表示部が下記の表示になります。

番組表取得中

バックライトは消灯しています。

ケーブルテレビを受信しているときは、電子番組表(Gガイド)データが受信できない場合があります。(ケーブルテレビ局側で放送局の電波を改変しないで再送信している場合は、電子番組表(Gガイド)が利用できます。ケーブルテレビ会社にご確認ください。)

データ受信時刻設定

電子番組表(Gガイド)データの受信時刻を設定します。 通常は、「午前ーー:ーー」(自動)のままでご使用ください。

設定項目	設定内容
午前一一:一一(自動)	地域番号によるチャンネル設定をしたときや、接続ガイドでチャンネル設定をしたときは、「午前ーー:ーー」(自動)に設定されます。そのままでご使用ください。 (電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻は、下記の時刻表どおりに設定されます。)
時/分	「午前ーー:ーー」(自動)に設定していても、下記の時刻表に記載の時刻を過ぎても電子番組表(Gガイド)データが受信できないときに、受信時刻を設定してください。

- 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を過ぎてもデータを受信できない場合は、放送局が送信時刻や送信回数を変更した可能性があります。(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページ (http://www.ipg.co.jp) で最新の送信時刻を確認し、データ受信時刻を設定してください。
- いったんデータを受信すると、以降の受信時刻が自動的に設定されます。データを受信した後は、受信時刻を再度設定する必要はありません。
- 電子番組表 (Gガイド) データは、電源「切」のときに自動受信します。(HDDモードまたはDVDモードでホスト局受信中(視聴中) にも自動受信します。)
- 電子番組表 (Gガイド) データの取得には、最大40分ほどかかることがあります。

電子番組表 (Gガイド) データ取得中の電源操作について

● 電源が「切」の状態でも、電子番組表(Gガイド)データの取得中は本体内部では電源が「入」となっています。電子番組表(Gガイド)データ取得中に本機を使いたいときは、電源ボタンを押してください。 (電子番組表(Gガイド)データの取得は中断され、更新されません。)

電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻

- データ受信時刻設定が「午前――:――」(自動) に設定されているときは、電子番組表 (Gガイド) データの受信時刻が下の表のとおり設定されています。
- 電子番組表 (Gガイド) データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。 (下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても電子番組表 (Gガイド) データは受信できます。ただし、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。)
- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。

地域	ホスト局	電子番組	表 (Gガ	ĵイド) デ -	ータの送	信時刻	地域	ホスト局	電子番約	退表 (Gカ	ゴイド) デ	一夕の遠	信時刻
北海道	HBC(北海道放送)	7:05	11:05	15:05	17:05	24:30	中部	CBC(中部日本放送)	5:35	11:05	14:35	17:00	24:30
青森	ATV (青森テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	関西·徳島	MBS (毎日放送)	6:05	11:05	14:35	17:35	25:45
秋田	AKT(秋田テレビ)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30	岡山·香川	RSK(山陽放送)	5:05	11:05	14:35	17:00	24:30
岩手	IBC (アイ・ビー・シー岩手放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	広島	RCC(中国放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
宮城	TBC(東北放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30	鳥取·島根	BSS(山陰放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
山形	TUY(テレビユー山形)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	Ē	TYS (テレビ山口)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
福島	TUF(テレビユー福島)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	愛媛	ITV (伊予テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
新潟	BSN (新潟放送)	5:05	11:05	14:35	17:35	24:30	高知	KUTV (テレビ高知)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
関東	TBS(東京放送)	5:05	11:05	14:30	18:30	24:30	福岡	RKB(アール・ケー・ビー毎日店	姓) 6:05	11:05	14:35	17:00	24:30
静岡	SBS (静岡放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	長崎	NBC(長崎放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
山梨	UTY (テレビ山梨)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	大分	OBS (大分放送)	5:05	11:05	14:35	17:05	24:30
長野	SBC(信越放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	宮崎	MRT (宮崎放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
福井	FTB (福井テレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	熊本	RKK(熊本放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
富山	TUT(チューリップテレビ)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	鹿児島	MBC (南日本放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30
石川	MRO(北陸放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30	沖縄	RBC (琉球放送)	6:05	11:05	14:35	17:05	24:30

(2005年10月現在)

■ 基本的な操作のしかたは157ページをご覧ください。

②デモモード設定

本体表示部の店頭デモンストレーション用自 動表示機能の設定です。

本機の特長を表示します。

設定項目	設定内容	
ᇃᇫᄮᅩᄓᅾᆔ	교사시谷	

入 デモモードが働きます。

切 デモモードが働きません。 (通常は「切」にしてご使用くだ

● 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けて も、デモモードの入/切ができます。 (停止中に行ってください。)

26クイック起動設定

「する | に設定すると、電子番組表 (Gガイド) や予約確認画面をすぐに表示できます。

設定項E	設定	内容

する (常に有効)

次の操作がすぐにできます。

- ・電源を入れる
- 番組表を表示させる
- 予約リストを表示させる
- スタートメニューを表示させる
- 録画
- 再生

する (2時間のみ有効)

電源を切ってから約2時間までは 「する(常に有効)」と同じ操作が できます。

2時間後は、次の操作がすばや く行えます。

- 電源を入れる
- 番組表を表示させる
- 予約リストを表示させる
- スタートメニューを表示させる

しない

クイック起動ができません。

- クイック起動待機中は、通常の電源「切」の 状態よりも消費電力が増加します。(クイッ ク起動は、「する(2時間のみ有効)」に設 定しておくと「する(常に有効)」に比べ消 費電力が抑えられます。)
- クイック起動待機中は、本体内部の回路が 働いているため、冷却ファンが回転しま す。

②無操作電源オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的 に電源が切れるように設定できます。

設定項目 設定内容

する 操作をしない状態が約3時間続 くと、自動的に電源を切ります。

操作をしない状態が続いても、自 しない 動的に電源を切りません。

● 無操作電源オフ機能は、再生や録画を行っ ているときは働きません。

②電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時 計を表示できます。

設定項目 設定内容 する 時計を表示します。

しない 時計を表示しません。

②液晶設定

本体液晶表示部のバックライトの設定と、表 示される文字の移動速度を設定できます。

液晶バックライト

予約録画時に液晶バックライトを点灯させる か消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯	予約録画中、液晶バックラ
	イトは点灯します。
予約実行時のみ切	電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。

表示文字の移動速度

本体表示部に表示される、録画したタイトル のタイトル名や、選局した番組名などの文字 の移動速度を設定します。

設定項目	設定内容
1 (ゆっくり)	ゆっくり移動するようにな
	ります。
2	通常の移動速度です。
3(速い)	速く移動するようになります。

③ システムリセット

システムに保存している情報を初期状態(工 場出荷時の状態)に戻します。

設定項目	設定内容	
リセットする	リセットして、本機に保存	
	している情報を、初期状態	
	に戻します。	

リセットしない リセットしません。

- リセットを実行すると、予約内容、番組表 データは消去されますが、HDD内の録画 番組は消去されません。また、暗証番号の 設定はリセットされません。
- システムリセットを行うと、自動的に電源は 「切」となります。

③バージョン

本機のソフトウェアのバージョンを表示します。

司的创建个

- ●DVDの「視聴制限」を変更するときは、DVD暗証番号の入力が必要です。
- ここでは、DVDの暗証番号を設定・変更する操作について説明します。







• 暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

● 暗証番号を忘れたときなど暗証番号を初期状態に戻したいときは、 暗証番号設定画面で■停止 を4回押してください。

操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

10ページをご覧ください。


┃ ① ②♪ を押し、スタートメニュー画面を表示させる

② で「各種設定」を選び、

決定を押す




↑「暗証番号設定」を選ぶ

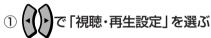

② で 「暗証番号設定」を選び、

↑ 暗証番号の設定をする

①(ひで「する」を選び、決定を押す

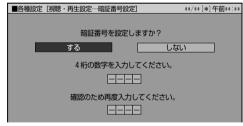

- ② リモコンふた内の数字ボタンで4桁の暗証番号を 入力する
- ③ 確認のため、もう一度数字ボタンで4桁の暗証番号を入力する
- ④「確認」で(決定)を押す
 - 暗証番号が設定されます。

▲ 終了するときは○を押す

- ●ここでは、「視聴制限」と「ディスク優先言語」の設 定操作について説明します。
- 「視聴制限」 では 「国コード」 、「ディスク優先言語」 では「言語コード」の設定が必要です。

操作開始

操作の準

備

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。

を押し、スタートメニュー画面を表示させる



で「視聴・再生設定」を選ぶ

で「DVD再生設定」を選び、




視聴制限を設定する

① (で 「視聴制限レベル」を選び、 を押す 決定

• 暗証番号入力画面が表示されます。

② 暗証番号を入力する

次の画面が表示されます。

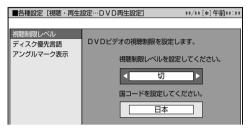

- で視聴制限レベルを選び、(決定)を押す
- で国コ*ー*ドを選び、**(**決定**)**を押す
 - ■国コードは下記の一覧表をご覧ください。

ディスク優先言語を設定する

- ① (アイスク優先言語」を選び、 を押す
- で字幕言語を選び、(決定) を押す
- で音声言語を選び、(決定) を押す
- でメニュー言語を選び、(決定)を押す
 - 言語コードは下記の一覧表をご覧ください。

終了するときは○を押す

国コードの一覧表 言語コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェ-デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア ロシア

中国

A A アファル語 A B アブバジア語 A F アフリカーンス語 A F アフリカー A M アムハラ語 A R アラビア語 A S アッサム語 A Y アイマラ語 A T アイマン語 A Z アゼルバイジャン語 B A バジキール語 B E ベラルーシ語 B G ブルガリア語 BH ビハーリー語 BI ビスラマ語 BN ベンガル語、バングラ語 BO チベット語 BR ブルトン語 CA カタロニア語 CO コルシカ語 CS チェコ語 CY ウェールズ語 CY ウェールス語 DA デンマーク語 DE ドイツ語 DZ ブータン語 EL ギリシャ語 EN 英語 EO エスペラント語 ES スペイン語 ET エストニア語 EU バスク語 FA ペルシャ語 F I フィンランド語 F J フィジー語 FO フェロー語

FR フランス語

フリジア語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 GU グジャラ HA ハウサ語 H I ヒンディ語 H R クロアチア語 HU ハンガリー語 HY アルメニア語 I A 国際語 I E 国際語 | K イヌピック語 | N インドネシア語 IS アイスランド語 IT イタリア語 IW ヘブライ語 JA 日本語 J I イディッシュ語 J W ジャワ語 K A グルジア語 K A クルシア語 K K カザフ語 K L グリーンランド語 K M カンボジア語 K N カンナダ語 KO 韓国語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語

LA ラテン語 LN リンガラ語

LO ラオス語 LT リトアニア語

IV ラドビア語、レット語 MG マダカスカル語 M I マオリ語 M I マオリ語 M K マケドニア語 M L マラヤーラム語 M N モンゴル語 M O モルダビア語 MR マラータ語 MS マレー語 M S マレー語 M T マルタ語 M Y ミャンマー語 N A ナウル語 N E ネパール語 N L オランダ語 N O ノルウエー語 NO ノルウエー語 OC プロバンス語 OM アファン語(オロモ語) OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ=ロマン語 RN キルンディ語 RO ルーマニア語 RU ロシア語 RW キニャルワンダ語 S A サンスクリット語 S D シンド語 SG サンゴ語 SH セルビアクロアチア語 S I シンハラ語 S K スロバキア語

SR セルビア語 SS シスワティ語 ST セストゥ語 SU スンダ語 SV スウェーデ SW スワヒリ語 --デン語 TA タミール語 TE テルグ語 TG タジク語 TH タイ語 ・・・ / ・ ::: TI ティグリニャ語 TK トゥルクメン語 TL タガログ語 TN セツワナ語 TO トンガ語 TR トルコ語 TS ツォンガ語 TT タタール語 TW トウィ語 UK ウクライナ語 UR ウルドゥ語 UZ ウズベク語 V I ベトナム語 V O ボラピュク語 W O ウォロフ語 X H コーサ語 Y O ヨルバ語

. -ZH 中国語

ΖU ズール語

スロベ

SN ショナ語 SO ソマリ語 SQ アルバニア語

SM サモア語

ア語

165

文字入力画面について


●予約名、グループ名、タイトル名など、文字入力の必要な操作を選ぶと、文字入力画面が表示されます。 この文字入力画面を使って、各入力欄に必要な文字・数字・記号を入力します。

文字の入力操作については、168ページをご覧ください。




● 文字入力画面の使いかた

▼文字入力画面

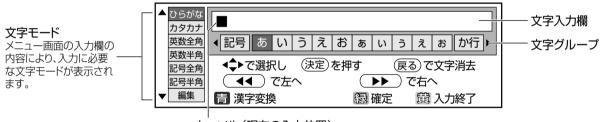

カーソル (現在の入力位置)

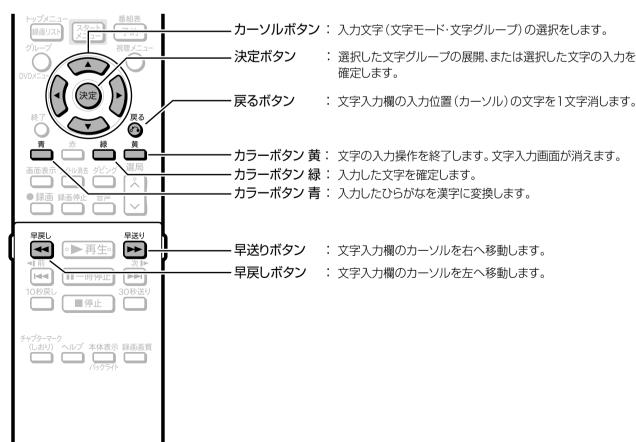

● 入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)				
ひらがな	記号 あ行 か行 さ行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空白				
0.00%					
	記号一、。・「」一(鉤ハイフン)		か行 かきくけこ゛		
	さ行 さしすせそ゛	た行 たちつてとっ゛	な行 なにぬねの		
	は行 はひふへほ゛゜	ま行 まみむめも	や行 やゆよゃゅょ		
	ら行 らりるれろ	わ行 わをんゎ	空白(全角スペース)		
カタカナ	記号 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 マ行 マ行 マ行 ワ行 空白				
	記号 一、。・「」 — (強/\/フン)	ア行 アイウエオァィゥェォ	* 力行 カキクケコ *		
	サ行 サシスセソ゛	タ行 タチツテトッ゛	ナ行 ナニヌネノ		
	ハ行 ハヒフヘホ゛゜	マ行 マミムメモ	ヤ行 ヤユヨャュョ		
	ラ行 ラリルレロ	ワ行 ワヲンヮ	空白 (全角スペース)		
英数全角	数字 ABC DEF GH	JKL MNO PQRS	TUV WXYZ 空白		
	数字 1234567890	ABC ABCabc	DEF DEFdef		
	GHI GHIghi	JKL JKLjkI	MNO MNOmno		
	PQRS PQRSpqrs	TUV TUVtuv	WXYZ WXYZwxyz		
	空白(全角スペース)				
	数字 ABC DEF GHI JKL M	MNO PQRS TUV WXYZ 空白			
	数字 1234567890	ABC A B C a b c	DEF DEFdef		
	GHI G H I g h i	JKL J K L j k l	MNO M N O m n o		
	PQRS PQRSpqrs	TUV T U V t u v	WXYZ W X Y Z w x y z		
	空白 (半角スペース)				
=7004		· ^ ^ ^ [] 0 # 4			
記号全角		' ^ \ () <> []{} 空白			
	@ . , : @ . , :	;¥ ; - ¥	\$%!? \$%!?		
	&#+* & # + *	=/ - = /	39 3 4 6		
	()<> () <>	[]{} [] {}	空白(全角スペース)		
記号半角	@ .,:[;\ \$%!?[&#+*[=/ ⁻]"</th><th>' ^ ` () <> []{ } 空白</th><th></th></tr><tr><th></th><th>@ . , : @ . , :</th><th>;¥ ; ¥</th><th>\$%!? \$ % ! ?</th></tr><tr><th></th><th>&#+* & # + *</th><th>=/ - = / -</th><th>9 1 4 1 9 1 4 1</th></tr><tr><th></th><th>()<> () < ></th><th>[]{}[] {}[]</th><th>空白 (半角スペース)</th></tr><tr><th> 編集</th><th>漢字変換 左へ 右へ 終</th><th>了 文字削除</th><th></th></tr><tr><th>14111</th><th></th><th></th><th>カニーボタン/ ロスギタン/の</th></tr><tr><th></th><th>※入力文字ではありません。各学 操作と同じ働きをします。</th><th>τ─′α医∪ 伏止ハツノを押9と、</th><th>カノ一ボダノ、庆るボダノの</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></tbody></table>				

お知らせ

◆ 本体表示部にタイトル名を表示したとき、記号半角の¥、\$、%、?、+、=、 |、~、'、`、[、]、{、}、<、>は、本体表示部では表示できない文字のため、「*」で表示されます。

文字を入力する





操作開始

■ 予約名、グループ名、タイトル名などの 変更操作で、文字入力画面を表示する



- **2** (左へ)または (右へ)を押して、変更したい文字を選ぶ
 - 文字を挿入したいときは、挿入したい位置にカーソルを 移動させます。移動させたら手順4へ進んでください。

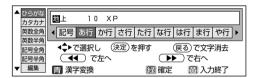

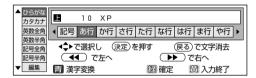

- 4 ① (カタカナ、 英数全角など) を選ぶ
 - ② (大)で「文字グループ」(あ行、か行など)を選び、(決定)を押す




次ページの手順へつづく ___

(・()・)で入力する文字を選び、(決定)を押す





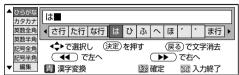


- 文字入力欄に、決定した文字が表示されます。
- 続けて手順4~5を行い、文字を入力します。

■ 文字グループを変更したいときは

◆ へを押すか、文字候補の先頭で◆ を、 または文字候補の最後でんを押します。

- 文字モードを変更したいときは
 - を押します。
- だく点「゛」や半だく点「゜」を付けるときは
 - ひらがな (カタカナ)を1文字入力した後で

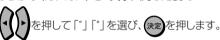



- スペース (空白) を入力するときは
 - を押して文字グループから「空白」を選び、 (決定)を押します。
 - ◆ 文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

漢字に変換するときは

- 漢字変換できるのは、ひらがなを入力したときだけです。
- ① ひらがなを入力した後で、 (漢字変換)を押す
 - 入力したひらがなの変換候補が表示されます。



- で別の変換候補に切り換えることができます。
- ② 変換が正しければ、(決定)を押す
 - 変換が仮確定します。



③ (で)で次の文字の変換候補を探す



- ④ (確定)を押し、確定する
- 入力が終了したら 🗀 (入力終了)を押す
 - 入力した文字を確認する画面になります。
- を押して「変更して終了」を選び、 ^(決定)を押す



● これで文字入力操作は終了です。


初期化とファイナライズについて ,,,,,,,,,,,,,,,,,

- ●ここでは、初期化とファイナライズの操作について説明します。
- 初期化が行えるのは、DVD-RW/-RとHDDです。
- ファイナライズが行えるのは、DVD-RW/-Rです。

初期化について

初期化の目的

- HDDやDVDに録画するための場所作りをすることを初期化といいます。
- HDDやDVDは、初期化をして、初めて録画できるようになります。
- 初期化をすると、それまでに録画されたタイトルが全て消去されます。

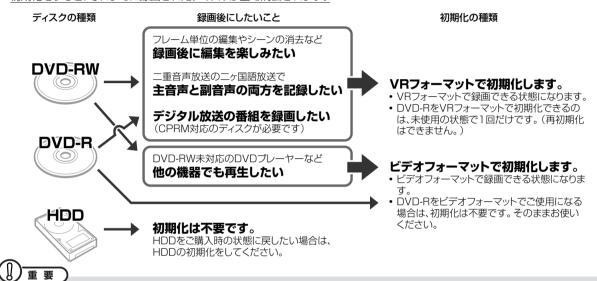

- 初期化すると、録画していた内容はすべて消去されます。
- 工場出荷時は、新品のDVD-RWをセットすると自動的にVRフォーマットで初期化されるように設定されています。 (DVD自動初期化設定…**158**ページ)
- DVD-Rディスクは、録画すると再初期化できません。

ファイナライズについて

ファイナライズの目的

● DVD-RW/-Rディスクは、録画したDVDレコーダー以外で再生できないことがあります。

他のDVDプレーヤーでも再生できるようにするデータ処理のことを、ファイナライズといいます。

ファイナライズしたディスクの互換性について

- DVD-RW (VRフォーマット)
 - → DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生できます。 「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。
- DVD-R (VRフォーマット)
 - → DVD-R VR対応のDVDプレーヤーで再生できます。 「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。
- DVD-RW/-R(ビデオフォーマット)
 - → ほとんどのDVDプレーヤーで再生できます。(DVDプレーヤーすべてでの再生を保証するものではありません。)

ファイナライズした後の制限について

ディスクやフォーマットによっては、ファイナライズをすると、その後、追加録画できなくなります。

追加録画できなくなる条件

- DVD-Rディスクをファイナライズしたとき。
 (一度ファイナライズをすると、ファイナライズの解除はできません。再生専用のディスクとなります。)
- DVD-RW (ビデオフォーマット) をファイナライズしたとき。 (ファイナライズを解除すると、追加録画できるようになります。)

DVD-RW (VRフォーマット) をファイナライズしたとき

 DVD-RW (VRフォーマット)では、ファイナライズをしても、追加 録画ができます。追加録画をしても、その後のファイナライズは 必要ありません。

DVD-R (VRフォーマット) をファイナライズしたとき

DVD-R(VRフォーマット)のディスクをファイナライズすると、追加録画や編集ができなくなります。

1 重要


- ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使えなくなる恐れがあります。
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての操作ができなくなります。

下記のような操作を行うと不具合が生じる可能性があります。

- ◆ 本機で録画/編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブでファイナライズ処理をする。またはファイナライズ 処理後、再び本機で動作させる。
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したディスクを本機でファイナライズする。

|初期化をする

HDD DVD-RW VR DVD-R OVD UデオCD ビデオCD ビデオ の VIDEO 音楽用CD テープ

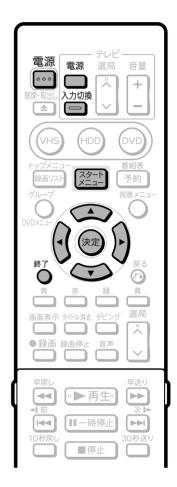



本機を楽しむための準備操作をする


● 10ページをご覧ください。


DVDを初期化したい場合は、本機にDVD ディスクをセットする

2 ① ②ごを押し、スタートメニュー画面を表示させる

② (大)で「ディスク管理」を選び、 (決定)を押す



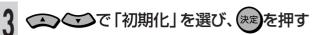

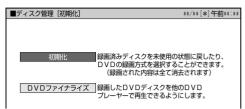

▲ 初期化の種類を選ぶ

例) DVDをVRフォーマットで初期化するとき


① <u></u>で「DVD初期化(VR)」を選び、 _{決定}を押す

②(プレーで「する」を選び、決定を押す



5 ① ②②で「はい」を選び、決定を押す

• 初期化実行中の画面が表示されます。

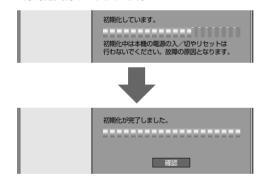

②「確認」で(決定)を押す

6 Оを押して終了する



DVDを初期化する場合

- 録画済みDVD-RWの内容が全て消去されます。ディスクの内容を 誤って消去しないように中身を確認してから行ってください。
- ●「ディスク保護」が設定されているときは、初期化できません。 (121ページ)
- DVD-RW Ver. 1.0のディスクは、ビデオフォーマットでの初期化はできません。

HDDを初期化する場合

- HDDの全消去の場合は保護されたタイトルは残りますが、初期化の場合は全てのタイトルが消去されます。
- 大切なタイトルはDVDにダビングしてからHDDの初期化を行ってください。

|ファイナライズをする

 HDD
 DVD-RW VR
 DVD-R VR
 市販の DVD
 ビデオCD
 ビデオCD



操作開始

本機を楽しむための準備操作をする

● 10ページをご覧ください。


本機にファイナライズしたいDVDディスク をセットする

り ① ፫፫፫ を押し、スタートメニュー画面を表示させる

② (大定)を押す で「ディスク管理」を選び、



3 ②で「DVDファイナライズ」を 選び、定を押す

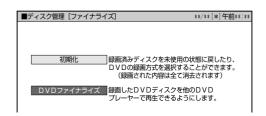

■ ファイナライズの設定を選ぶ


例) DVDをファイナライズするとき

① (プライナライズ実行」を選び、 (決定)を押す

② (で「する」を選び、(決定)を押す



- ファイナライズ実行中の画面が表示されます。
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。 (残量が多いほど時間がかかります。)

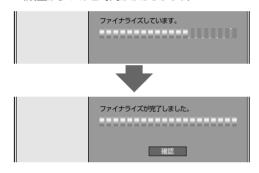


③「確認」で(決定)を押す

5 🎖 🔾 を押して終了する

お知らせ

- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズをすると、追加録画ができなくなります。 DVD-RWディスクは、ファイナライズ解除をするとふたたび追加録画することができます。
- DVD-Rディスクは、ファイナライズ解除ができませんので、一度ファイナライズをすると追加録画はできません。
- ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、録画リスト画面は表示できなくなります。(タイトルメニュー画面(70ページ)となります。)
- ファイナライズは数分から約1時間かかります。録画した時間が短い場合や、録画したタイトル数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。
- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出す、などすべての 操作ができなくなります。
- ファイナライズ中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクが使用できなくなる場合があります。
- 本機のチャンネルをDV入力にしているときは、ファイナライズはできません。

その他

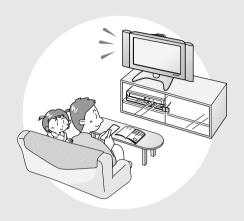

t<0	ハーシ
故障かな?と思ったら	174
よくあるお問い合わせ	178
録画・予約録画に失敗したときは	182
ダビングのこんなときは	183
テレビ画面にこんな表示が出たときは	184
保証とアフターサービス	187
お客様ご相談窓口のご案内	188
仕様	190
用語の解説	191
索引	194

●次の現象は故障でない場合がありますので、修理サービスにお申しつけになる前にお確かめください。

● 電源に関すること

電源が入らない

- 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。 (「1. 接続・準備編」41ページ)
- 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、本機のリセット 操作をしてください。(177ページ)
- 電源ボタンは、待機ランプが点灯してから押してください。

電源が切れる

●「無操作電源オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」 に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が 3時間続くと自動的に電源が切れます。

● 映像・音声に関すること

画面が映らない

- 接続が正しいか確認してください。 (「1.接続・準備編」18~40ページ)
- テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。
- ディスクのお手入れをしてください。 (「1. 接続・準備編」**74**ページ)

画面が縦または横に伸びている

- お使いのテレビに合わせて画面のサイズ(縦横比)の設定を行ってください。(160ページ)
- 上記で設定できない場合は、テレビ側で画面サイズの設定をしてく ださい。
- 本機で「画面サイズ設定」を「ワイド(16:9)」として16:9の映像を HDDに高速ダビング優先またはDVDにビデオフォーマットにて、録 画画質「LP」以下で録画したタイトルは、レターボックスやパンス キャンの表示は行えません。

横長の映像や縦長の映像になる 画面の上下に黒い帯が出る

- ●「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 (160ページ)
- ワイドテレビの場合、「ワイド(16:9)」に設定してありますか。 (160ページ)
- 本機で「画面サイズ設定」を「ワイド(16:9)」としてHDDに高速ダビング優先またはDVDにビデオフォーマットにて、録画画質「LP」以下で録画したタイトルは、レターボックスやパンスキャンの表示は行えません。

チャンネル切り換え時に画面が一瞬暗くなる

チャンネルを切り換えた際、映像のノイズ、歪みやちらつきが発生しないように、信号を制御しているためです。故障ではありません。

画面に四角のノイズ(モザイク)が出る

● デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。

映像が停止する

- ◆ 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用して いませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。
- HDDの特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。

外部映像入力時にワイド画面に切り換わらない

● 本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応していて、 ワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がD-1に 対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。 テレビ側で切り換えてください。

外部映像入力時に画像が乱れる

■ コピーガード入りの信号ではありませんか。コピーガード入りの信号は本機を通さず、直接テレビに接続してください。

外部入力や電波状態の悪い放送を受信したときに 映像が乱れる(正常に見えない)

 「各種設定」−「設置調整」−「映像・音声設定」−「3次元 Y/C分離 設定 | を「しない | に設定してご使用ください。(160ページ)

DVD映像をVHSに録画したり、 ビデオデッキを通して再生すると再生画面が乱れる

◆ 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあります。そのようなディスクを、ビデオデッキを経由して再生したりVHSに録画して再生すると、コピーガードにより正常に再生されません。

スピーカーから音が出ない、音が歪む

- テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている場合はボリュームを上げてください。
- 一時停止またはスロー再生/早送り(8倍速・32倍速)/早戻し中(2 倍速・8倍速・32倍速)は、音声が出ません。
- DTS収録のDVD音声は、光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。 本機の光デジタル音声出力をDTS対応アンプまたはデコーダーと接続してください。 (「1. 接続・準備網 35ページ)
- 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。
- 接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。
- ディスクのお手入れをしてください。 (「1. 接続・準備編」 74ページ)
- ディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては、音声が出ない場合があります。

音が左右逆になる/片方しか音が出ない

● 音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。(「1.接続・準備編」27~40ページ)

2つの音が混ざって聞こえる

- 音声切換が間違っていませんか。音声ボタンを押し、音声を切り換えます。(23、76、99ページ)
- ダビング時や、デジタル音声出力は音声切換できません。

放送の映像も音声も出ない

- 映像、音声のない放送ではありませんか。
- 外部入力にしていませんか。
- 外部機器との接続は正しいですか。(1.接続・準備編 18~40ページ)

放送の映像が出ず、音だけ出る

- 映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。 (「1. 接続・準備編」27~40ページ)
- D映像出力の設定は、テレビに合わせて正しく設定されていますか。 (160ページ)

リモコンふた内のこを押して、設定をやり直してください。

DV入力端子に接続したデジタルビデオカメラの映像が映らない/音が出ない/誤動作する

- 接続を確認してください。(150ページ)
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- DVケーブルを接続し直してください。
- 「DVリンク設定」で「しない」にしてみてください。(**151**ページ)
- 「DV入力音声設定 | で入力音声を切り換えてください。(151ページ)

● 再生に関すること

再生できない

- ディスクのお手入れをしてください。
 - (1. 接続・準備編 74ページ)
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(16ページ)
- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。(「1.接続・準備編 **71**ページ)
- ◆ 本機内部のつゆつき(結露)を除去してください。(5ページ)
- PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。
- 正常に録画できなかった映像は再生できません。
- ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用の ディスクと本機との相性により、適切な再生ができない場合がありま す。
- 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。

他のDVDプレーヤーで再生できない

- ビデオフォーマットのディスクの場合は、ファイナライズを行ってください。(172ページ、「1. 接続・準備編 73ページ)
- 再生できないDVDプレーヤーがあります。 (1. 接続・準備編) 73ページ)
- ◆ VRフォーマットのDVD-RWは、RW対応のDVDプレーヤーでない と再生できません。(ファイナライズを行わないと再生できない場合 があります。)(172ページ、「1.接続・準備網 73ページ)
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤー で再生してください。

DVDビデオをセットしたが自動的に再生されない

- HDDモードが選ばれていませんか。DVDモードに切り換えると自動的に始まります。
- 自動再生対応のDVDビデオをセットしましたか。

● 録画に関すること

録画が中断されている

- ディスクに傷や汚れなどがあり録画ができない部分では、録画が一時中断される場合があります。 再度録画が開始されると、その開始部分が別のタイトルとして録画されます。 ディスクが録画できない状態のときは、排出されます。
- DVDの録画中に停電などで録画が中断された場合、録画が中断された地点より前の部分の内容が数分ぶん損なわれることがあります。
- HDDの録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は 保存されません。

録画ができない、録画が途中で止まる

- ディスクやビデオテープの空き時間は足りているか確認してください。(20、86ページ)
- ディスクが保護されていないか確認してください。(121ページ)
- ◆ オリジナルのタイトル数がHDDで199タイトル、DVD-RW/-Rで 99タイトルになっていると、それ以上録画できません。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクにチャプターマークが 999以上あるときは、本機で編集(録画)できません。
- 録画が禁止された映像を録画しようとしていないか確認してください。(5ページ)
- 予約待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- ディスクのお手入れをしてください。(1. 接続・準備編)**74**ページ)
- 傷、そり、汚れやピックアップの状態、で使用のディスクと本機との相性により、適切な録画ができない場合があります。

録画したが何も録画されていない

- ◆ 放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態が録画される場合があります。
- ディスクのお手入れをしてください。

(1. 接続・準備編) 74ページ)

DVD-RWディスクにビデオフォーマットで録画できない

● Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでの録画はできません。Ver.1.1以降のディスクを使用してください。(バージョンはジャケットの裏面などに表示されています。)

(1.接続・準備編) 70ページ)

予約したのに録画されていない

- 予約待機中に停電がありませんでしたか。
- HDD·DVD-RW/-Rが満杯になっていませんか。HDD·DVD-RW の場合は不要な番組を録画リストから消去してください。(122 ページ)
- ダビングをしていませんでしたか。
- 温度の低い場所で使用すると、HDDが準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。
- 電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。 (「1.接続・準備編 **41**ページ)

予約録画した内容が途中で切れている

- 予約録画実行中に電源プラグが抜けたり、停電がありませんでしたか。
- ◆ HDD·DVD-RW/-Rが満杯になっていませんか。HDD·DVD-RW の場合は不要な番組を録画リストから消去してください。(122 ページ)
- ●途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。
- ディスクのお手入れをしてください。(1. 接続・準備編 **74**ページ)
- DVD-RW/-Rに録画中、停電などがあった場合は、録画が途中で途切れます。
- HDDに録画中、停電などがあった場合は、その番組が損なわれます。

予約録画した番組が消されている

おこのみ番組の「上書き番組」は、自動的に上書き録画されます。 (52、54ページ)

予約した番組と録画された番組が合っていない

● 電子番組表 (Gガイド) が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更されることがあります。

● その他のこと

ディスクトレイを閉めても出てきてしまう

- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。(16ページ)
- ディスクのお手入れをしてください。

([1. 接続・準備編] **74**ページ)

- DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。(1.接続・準備編 71ページ)
- 再生できるディスクかどうか、確認してください。

(1. 接続・準備編 70~71ページ)

設定内容が消える

- 停電や電源コードが抜かれて電源が切れて約10分以上放置されて しまったときは、VHSの予約内容など、設定内容が消えてしまうもの があります。
- ●電源が入っている状態で、停電や電源コードが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容が消えたり、各種設定で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。

画面が止まり、操作ボタンを受け付けない

- 停止ボタンを押してから、もう一度再生してください。
- 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。
- 電源が切れないときは本機のリセット操作をしてください。(177ページ)
- ディスクに傷や汚れがありませんか。ディスクを確かめてください。
 ディスクのお手入れについては(1. 接続・準備網) 74ページ)をご覧ください。

リモコンで操作できない

● リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号が合っていることを確認してください。

(1.接続・準備編 66ページ)

- リモコンの操作範囲で使用してください。
- (1. 接続・準備編) **41**ページ)

 川モコンの乾露池を新しいものと交換
- リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 (1. 接続・準備編 41ページ)

使用中、本体の温度が高くなる

- ◆ 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干 高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。
- 「BSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を 切っても本体キャビネットが多少温かくなります。

本体のモード選択ボタンが点滅したり、本体表示部に メッセージが表示される

- デモモードになっていませんか?
- 本体の停止ボタンを5秒以上押し続けるとデモモードの入/切ができます。
- デモモードの入/切は、リモコンのスタートメニューボタンを押し、 「各種設定」ー「管理設定」ー「デモモード設定」でも設定できます。

何も操作していないのに音がする

電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDDの動作音がする場合があります。

録画時や再生時に「カチャ」や「コトコト」と音がする

- 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。
- HDDへの録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDDの動作音で故障ではありません。

操作ができない

- 使用温度範囲内でお使いですか(190ページ)。極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD保護のため(暖機のため)にHDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。
- リモコンの操作範囲内でお使いください。

(1.接続・準備編 41ページ)

操作ができなくなったときは、「本機のリセット操作について」をご覧ください。

スタートメニューが表示できない

- タイムシフト視聴中は、スタートメニューを表示できません。
- メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。

本体表示部にタイトル名が表示されない

- タイトル名を表示するためには、電子番組表 (Gガイド)のデータ取得が必要です。電子番組表 (Gガイド)データの取得について詳しくは、 38ページをご覧ください。
- 電子番組表 (Gガイド) を表示中はタイトル名を表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字があります。その場合は、「* | の表示となります。(例:半角記号の¥、\$、?、[、]など)

電源を「切」にしたのに動作音がする

予約した録画の実行中や電子番組表(Gガイド)データの受信、クイック記動の準備などを実行している動作音です。

テレビなどが誤動作する

◆ 本機のリモコン操作により、テレビが誤動作する場合があります。本機と離してご使用ください。

DV入力端子に接続したデジタルビデオカメラが 操作できない

- ●「DVリンク設定」で「する」にしてください。画面上の操作パネルで操作が行えます。(151ページ)
- 接続したデジタルビデオカメラの機種によっては、操作できないものもあります。

外部入力(L1)が選べない

BSチャンネル設定でポジション「BS1」~「BS15」のうちのいずれかに、「BSデコーダー」が「入」に設定されていませんか。
「BSデコーダー」が「入」に設定されていると、「L1」チャンネルが選択できません。「BSデコーダー」を「切」に設定してください。

● このようなときも故障ではありません


アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

● 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。



本機のリセット操作について

◆ 本機はマイコンを使用した機器です。本機を使用中に、強い 外来ノイズ (過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を 受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。こ のようなときは、本体表示部に「RESET」が表示されるまで 本体の電源ボタンを押し続けて、本機のマイコンをリセットしてください。

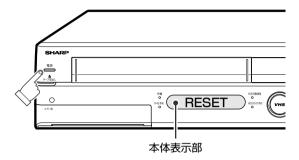

- 本機をリセットしたあと、電源を「入」すると、操作のための準備が行われるため、ご使用になれるまでに時間がかかる場合があります。(電源を「入」にするとき、待機ランプが点滅しているときは、点灯に変わるまでお待ちください。)
- 本機のリセット操作をしても改善されないときは、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも改善されないときは、お買いあげの販売店またはシャープ修理相談センター(188ページ)にお問い合わせください。
- ◆ 本機をリセットすると、
- 本機の日付・時刻の設定が初期値(工場出荷時の値)に戻ります。 時計を合わせ直してください。

(1. 接続・準備編 45ページ)

• 録画したタイトルはそのまま保存されています。

● アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BSアンテナを接続したが、BS放送が映らない

- BSアンテナを接続したあとは、「BSアンテナ設定」を「入」に設定してください。(「1. 接続・準備編 48ページ)
- WOWOW放送を視聴する場合は、BS5チャンネルの「BSデコーダー」設定を「入」に設定してください。

(1. 接続・準備編) 49~50ページ)

VHSでBS放送が視聴/録画できない

◆ 本機はVHSモードでは、直接BS放送を視聴/録画できません。BS 放送を楽しむには、本体前面のHDD・DVDモード選択ボタンを点灯 させ、お好みのBSチャンネルに合わせてご使用ください。

テレビの1chまたは2chで本機の映像が見られない

● AV入力端子付きテレビでお楽しみください。

● チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

VHF/UHF、BSのチャンネルスキップを設定してください。 (1. 接続・準備編 49~50、54~55ページ)

● リモコンの設定でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

● テレビのメーカー指定番号をリモコンに設定してください。 (1.接続・準備編 65ページ)

本機のリモコンで操作すると、 他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

リモコン番号を切り換えてください。 (「1. 接続・準備編」66ページ)

録画でよくあるお問い合わせ

HDDとDVDの同時録画ができない

HDDとDVDの同時録画はできません。別々の時間帯で録画や予約をしてください。ただし、HDDとVHS、またはDVDとVHSの同時録画はできます。

ケーブルテレビボックスから録画するには

外部機器から録画するには

● 外部機器を接続した「外部入力(L1/L2)」にリモコンふた内の で選局し、切り換えてください。

● 予約録画でよくあるお問い合わせ

VHSが予約待機にならない

VHS予約入/切

● 録画先を「VHS」にしたときは、予約後にリモコンふた内の ■ を 押して、予約待機(本体のVHS予約ランプ点灯)にしてください。

VHSの操作ができない

予約録画の開始・終了時刻が微妙にずれる

• 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組の予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。

本体表示部にタイトル名が正しく表示されない

- ご購入時の状態ではタイトル名は表示できません。タイトル名を表示するためには、電子番組表(Gガイド)のデータ取得(38ページ)が必要です。
- 電子番組表(Gガイド)を表示中は、タイトル名表示できません。
- タイトル名が本体表示部で表示できない文字の場合は、「*」の表示 となります。(例:半角記号の¥、\$、%、?、[、] など)
- VHSモード時やVHS→HDDのダビング時、VHS→DVDのダビング時は、タイトル名は表示できません。

電子番組表 (Gガイド) が表示されない

- 電子番組表(Gガイド)は電子番組表(Gガイド)データを受信しない と表示されません。
- 時計合わせを行いましたか。(1 按捺・推備網(4 €ペンミジ)
 - ([1. 接続・準備編] (45ページ))
- 接続ガイドや地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。 (1. 接続・準備編)(46、52ページ))
- 電子番組表(Gガイド)のホスト局(TBS系列の放送局)は正しく設定されていますか。(「1.接続・準備編」「電子番組表(Gガイド)の設定をする」(47ページ)、本書の「Gガイド設定」(162ページ))
- 電子番組表 (Gガイド) データ受信時刻の10分以上前に電源を「切」 にしましたか。
- 電子番組表 (Gガイド) データが送られてくる時刻にTBS系列の放送局を受信していても電子番組表 (Gガイド) データは取得できますが、画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。
- チャンネル設定をし直しませんでしたか。Gガイド設定でホスト局を変更しませんでしたか。変更すると電子番組表(Gガイド)データが消去されます。
- ケーブルテレビを受信しているときは、電子番組表 (Gガイド) データ が受信できない場合があります。 (ケーブルテレビ局側で放送局の 電波を改変しないで再送信している場合は、電子番組表 (Gガイド) が利用できます。 ケーブルテレビ会社にご確認ください。)
- 電子番組表 (Gガイド) データの放送時間と放送回数は、変更される ことがあります。 そのようなときは、**162**ページをご覧になり、設定 し直してください。
- 本機をリセットしませんでしたか。リセットをすると電子番組表(Gガイド)データが消去されます。
- 電子番組表 (Gガイド) データの取得時刻に予約録画が設定されていませんか。

予約録画実行中は、電子番組表 (Gガイド) データの取得は行われません。

● ダビングに関することでよくあるお問い合わせ

ダビングできない

あらかじめ時計を合わせをしてください。

(1. 接続・準備編 45ページ)

ダビング予約ができない

● HDDとDVDで番組予約の合計が57番組(電子番組表(Gガイド) 予約、Gコード予約、日時指定予約、おこのみ番組予約含む。)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。(**55**ページ)

ダビング中、2つの音声が混ざって聞こえる

● 「高速ダビング優先」を「しない」に設定して二重音声の番組を録画 したタイトルをダビングしているときは、音声が「主」「副」混ざって 聞こえます。このとき「主」「副」の切り換えはできません。

HDDからDVDにダビングできない

- DVD-RW/-Rのタイトル数がすでに99 (またはチャプター数が 999)になっていませんか。
- HDD、DVD-RW/-Rが録画中または再生中ではありませんか。
- ディスク保護されていませんか。
- ディスクの残量が少ない場合はダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、ビデオフォーマットのディスクへはダビングできません。
- 「1回だけ録画可能」のタイトルは、チャプター単位のダビングができません。

DVDからHDDにダビングできない

- HDDの残量が少ないときはダビングできません。(HDDの残量が 足りないときは、可能な限りダビングします。)
- HDDのタイトル数がすでに199(チャプター数が999)になっていませんか。
- HDD、DVD-RW/-Rが録画中または再生中ではありませんか。
- DVD-RW/-Rに録画した「1回だけ録画可能」の映像をHDDにダビングすることはできません。
- DVDビデオからはHDDにダビングできません。
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDDへは高速ダビングできません。
- DVD-RW/-RからHDDへダビングできるのは、シャープ製DVDレコーダーで録画したディスクです。シャープ製DVDレコーダー以外で録画したディスクは、ダビングできない場合があります。

高速ダビングができない

- プレイリストからは、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングできません。
- 高速ダビング優先を「する」に設定しないでHDDに録画した場合は、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングできません。 (VRフォーマットのDVD-RW/-Rに高速ダビングをするときは、この設定は必要ありません。)
- DVDからHDDに高速ダビングする際、シャープ製DVDレコーダー 以外で録画されたタイトルは、HDDに高速ダビングできない場合が あります。ダビング中にそのようなタイトルがあると、ダビングを中 止します。(複数のタイトルをダビングしている場合は、以降の高速 ダビングも中止します。)
- ビデオフォーマットのDVD-RW/-RディスクからHDDへは、高速ダビングできません。

HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに ダビングしたときに、映像の縦横比が違ってしまう

- HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに16:9(ワイド)の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このときは、再生をするときにテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rにダビングしたときは、 1つのタイトル内に16:9 (ワイド) と4:3 (ノーマル) の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。

高速ダビングすると、動作音が大きくなる

- 「高速ダビング(最大約65倍速)」を選択したときは、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。
- 深夜など、動作音が気になるときは、「高速ダビング(最大約16倍速)」または「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選択してダビングしてください。

HDDに録画された「1回だけ録画可能」の番組を ダビングするには

DVDへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDDのデータは消去されます。(移動になります)ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。(「1回だけ録画可能」の番組のダビング(128ページ))

HDDまたはDVDからVHSにダビングできない、 ダビングした映像が乱れる

- 本機以外の機器で録画・ファイナライズしたディスクでは、本機で再生はできても本体のボタンを使ってのダビングやスタートメニューからのダビングができない場合があります。このようなときは、「手動でダビングしよう」(148ページ)でダビングをしてください。
- コピー防止機能のついたディスクなどをビデオテープに記録すると、 ビデオテープを再生したときに映像が乱れます。
- スタートメニューの「各種設定」ー「設置調整」ー「ブルーバック設定」を「ブルーバック 切」に設定している場合は、ダビングの終了個所で映像が乱れる場合があります。しかし、録画に影響はありません。
- 再生映像の明るさが通常のHDD/DVDの再生時と異なる場合があります。

VHSからHDDまたはDVDにダビングできない、 ダビングした映像の最後に黒い画面が入ったり、映像が乱れる

- VHSが予約待機状態のときは、ダビングできません。
- 録画できないDVDがセットされていませんか。
- コピーガード対応のビデオソフトではありませんか。
- ダビングしたHDDまたはDVDの最後に黒い画面が記録されますが 故障ではありません。停止する際、ビデオテープとHDDまたはDVD に時間差が生じることがあります。その場合、黒い(信号のない)画 面を記録するようになっているためです。
- スタートメニューの「各種設定」−「設置調整」−「ブルーバック設定」 を「ブルーバック 切」に設定している場合は、ダビングの終了個所で 映像が乱れる場合があります。しかし、録画に影響はありません。

● 編集に関することでよくあるお問い合わせ

シーン消去ができない

- 1タイトルあたりシーン消去できる回数は50回までです。
- 3秒より短い範囲は設定できません。
- 1度の操作でシーン消去ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

シーン追加ができない

- 「オリジナル」のタイトルには、シーン追加ができません。
- 「シーン追加」をした結果12時間を超えるタイトルには、シーン追加ができません。
- 3秒より短いシーンは追加できません。
- 1タイトルあたりシーン追加できる回数は50回までです。
- 1回の操作でシーン追加できるのは1シーンです。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター分割ができない

- 3秒より短い間隔では分割できません。
- チャプターが999以上あるときは、それ以上分割することはできません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

チャプター結合できない

- 「シーン消去」(**104**ページ)をしたときに自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- 「シーン追加」(**115**ページ)をしたときに自動的に記録されたチャプターは結合できません。
- 他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん 行ったディスクでは、編集(録画)ができない場合があります。

コマーシャルを削除したい

- 録画終了後、録画リストから編集機能を呼び出してコマーシャルなど 不要な部分を削除します。
 - (自動でコマーシャルの削除はできません。)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWやDVD-Rは、不要な部分 の削除はできません。

消去や編集ができない

● ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作ができません。

● 再生でよくあるお問い合わせ

ニヶ国語の音声が切り換えられない

- ビデオフォーマットで録画されたもの、またはHDDに高速ダビング 優先「する」で録画されたものは再生中に切り換えできません。
- オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で 操作して音声を切り換えてください。アンプ側に音声切り換え機能 がないときは、アナログ接続して切り換えてください。
- ダビング中は音声の切り換えはできません。

録画リスト(録画番組一覧)が表示されない

- タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。停止ボタンを押してください。
- 温度の低い場所にあったものを使用すると、HDDが準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。
- HDDの異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはもよりの シャープお客様ご相談窓口(188ページ)にご連絡ください。

録画リストのタイトル名に「*」や「GG」が 表示されてしまう

- ◆ 本機のDVDでは、電子番組表(Gガイド)の□□ ス 文 などの表示が、表示できない文字のため「*」の表示となります。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大32文字分)の表示となります。
- 電子番組表 (Gガイド) のデータを取得している場合、DVDに録画・ 予約録画・ダビングすると、タイトルの後ろに自動的に 「GG」 が付き ます。

録画リストに「XP」や「SP」などの画質表示が出ない

DVDの場合は、ディスクをトレイから取り出すと、画質表示は出なくなります。

録画先をDVDに設定した予約録画があるとき

- 予約録画開始5分前になったときは、メッセージが表示されます。 DVDの再生を停止して、録画用ディスクをセットしてください。
- DVD再生中に録画開始時刻になると、予約録画が解除されます。

つづき再生が働かない

- DVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/-R と音楽用CD、ビデオCDのつづき再生は、ディスクを取り出す、HDD/DVDの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと働かなくなります。
- DVDのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります。

写真データ(JPEG)の再生ができない

- JPEG以外の静止画 (TIFFなど) は再生できません。
- JPEG形式でもファイルによっては再生できない場合があります。
- DCFフォーマットに準拠していない写真データ(JPEG)は再生できません。
- プログレッシブJPEGは再生できません。
- 動画ファイルや音声ファイル、またJPEGファイルであっても MOTION JPEGは再生できません。
- ファイルサイズが2MBを超えたJPEGファイルは再生できません。
- ファイル名が8文字を超えた場合、ファイルとして認識できないため 再生できません。
- ファイル名が8文字以内でも、半角英数以外の文字や一部の記号を 使ったファイル名にするとファイル名が「*」や「スペース」表示と なったり、再生できない場合があります。
- お手持ちのコンピュータで作成、修正、コピーなど編集された写真 データ(JPEG)は再生できない場合があります。

写真データ (JPEG) の再生で気をつけることを 教えてください

- フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生に時間がかかることがあります。
- Exif情報は表示されません。
- 画像サイズが720×480の静止画とその整数倍以外の静止画は、 画像の周りに黒いふちが見えることがあります。

他のDVDレコーダーで録画・編集したディスクを 再生するとき

- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****・・・・」(最大32文字分)の表示となります。
- 他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストを再生したとき、1タイトルが12時間以上ある場合は、そのタイトルは12時間までしか再生できません。

録画した最後の数秒間が再生されない

● 再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。

スキップ(►) が働かない

- タイムシフト視聴中は働きません。
- HDDの場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。
- 最後のチャプター (トラック) まで進むと画面に END が表示されます。

HDDまたはDVDで

静止画再生/コマ送り(戻し)再生がうまく行かない

- DVD-RW/-R(VRフォーマット)以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が 禁止されているものもあります。
- 静止画再生が約15分間続くと、画面焼き付き防止のため、自動的に 再生を開始します。

HDDまたはDVDで早送り/早戻しがうまく行かない

- 早送り/早戻し中は、音声と字幕は再生されません。(早見・早聞き 視聴、音楽用CDを除く)
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- HDDの場合は、タイトルの最後までサーチをされると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用CDは除く)

HDDまたはDVDでスロー再生がうまく行かない

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。
- スロー再生をするときは、一時停止をした後、秋 または を2秒以上押し続けます。

同時録画再生/追いかけ再生(タイムシフト視聴)でよくあるお問い合わせ

追いかけ再生が自動的に解除された

追いかけ再生時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除されます。自動的に解除されるタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。

同時録画再生で気をつけることを教えてください

- HDDやDVDの再生中は、録画を開始できません。
- DVD-RW/-Rへ録画しながら、そのDVD-RW/-Rの再生はできませか。
- DV入力でHDDまたはDVDに録画しているときは、HDD/DVDの 同時再生はできません。
- 同時録画再生をする場合は、録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に行われます。
- HDDとDVDの同時録画はできません。
- HDDとDVDの同時再生はできません。

タイムシフト視聴ができない

- DV入力をしているときやDVDモードになっているとき、およびプレイリストモード(103ページ)になっているときは、タイムシフト視聴できません。
- VHSモードになっているときは、タイムシフト視聴はできません。
- 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないも のがあります。
- タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることが あります。
- タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフトのための録画を停止します。
- タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示されます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフトが解除されます。

● その他でよくあるお問い合わせ

予約録画実行中、本体表示部が点灯しないようにしたい

電子番組表(Gガイド)データ受信中に 電源を入れたいのですが、どうしたらいいですか

 電源が「切」の状態でも、電子番組表(Gガイド)データの取得中は本体内部では電源が「入」となっています。電子番組表(Gガイド)データ取得中に本機を使いたいときは、電源ボタンを押してください。 (電子番組表(Gガイド)データの取得は中断され、更新されません。)

録画や再生の時間表示はどこまで正確ですか

ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rで録画した場合、本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%ほど短く表示されます。放送などの映像は、1秒あたり29.9フレームの映像が送られますが、これを本機では便宜上30フレームを1秒として計算するためです。(1時間録画した場合、「60分×0.999=59.94分=59分56秒」と表示されます。)

二重音声放送の録画で気をつけることを教えてください

- 下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヶ国語音声設定」(158ページ)の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- 録画先をHDDにしていて、高速ダビング設定を「する」にしているとき。
- 録画先をDVDにしていて、使用しているディスクがビデオフォーマットのDVD-RW/-Rのとき。
- 録画画質を「XP」に設定していて、音声記録方式を「リニア PCM」にしているとき。

MDレコーダーとデジタル接続をし、CDを再生して MDに録音したとき、CDとMDの曲番が合わない

- CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。
- 視聴メニュー画面でトラックの指定を行った場合などは、CDと録音 したMDの曲番が一致しないことがあります。

テレビ画面にスタートメニューが出ない

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機の共通出力端子と つないだ外部入力チャンネル(ビデオ1、外部入力1など)にしてくだ さい。
- タイムシフト視聴中は、スタートメニューを表示できません。
- メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。

シーン消去でコマーシャルを削除したのに 早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映ってしまう

● シーン消去の際、消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。

┃HDD/DVDの録画・予約録画に関する原因と対応

録画ができない

原因	対応	
ディスクが入っていない録画できないディスクが入っている	● 録画用ディスクをセットしてください。	
● ディスクの空き容量がない	● 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。	
● ディスクが判別されない	• ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。	
● ディスクが保護されている	● ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。	
● HDDの空き容量がない	● HDDに録画された不要なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。	
ダビング中	 ◆ HDDまたはDVD←→VHSのダビング中は、録画ができません。ダビングを中止してから 録画を行ってください。 ◆ HDD←→DVDのダビング中は、HDDとDVDには録画できません。 	

予約録画ができない

原因	対応	
ディスクが入っていない録画できないディスクが入っている	 ● 録画用ディスクをセットしてください。	
• ディスクの空き容量がない	• 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。	
• ディスクが判別されない	● ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。	
● ディスクが保護されている	● ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。	
● HDDの空き容量がない	● HDDに録画された不要なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。	
● 予約がいっぱいのとき	● 予約を取り消してください。	
ダビング中	 ◆ HDD←→DVDのダビング中は、HDDまたはDVDの予約録画ができません。ダビングを中止してから予約録画を行ってください。 	
● DVDディスクを再生している	● DVDディスクを再生しているときは、録画開始時刻の3分前までに再生を停止してください。予約開始時刻まで再生していると、DVDへの予約録画が実行されません。(「代理録画」を設定しているときは、HDDに代理録画されます。)	
• DVDディスクの編集をしている	DVDディスクの編集中は、予約録画ができません。録画開始時刻の3分前までに編集を中止してください。	

きからせ

● HDDの編集中に予約録画開始時刻になると、編集を中断し、予約録画が実行されます。

VHSの録画・予約録画に関する原因と対応

録画・予約録画ができない

原因	対応		
ビデオテープが入っていないツメの折れているビデオテープが入っている	● 録画用ビデオテープを入れてからリモコンふた内のVHS予約待機状態にしてください。		
VHSが動作しているときにリモコンふた内の vHS予約が物を押した	● 停止した後で録画用ビデオテープを入れてリモコンふた内の WHS予約入間 を押し、VHS予約待機状態にしてください。		
● ビデオテープに残量がない	• 録画可能で、残量の十分あるビデオテープに交換してください。		
● 予約を入れた後、VHS予約待機状態にしていない(VHS予約ランプが点灯していない)	● リモコンふた内の VHS予約入/切を押しVHS予約待機状態にしてください。		
ダビング中	● HDDまたはDVD←→VHSのダビング中は、録画ができません。ダビングを中止してから 録画を行ってください。		

ダビングができない

原因	対応
● 「1回だけ録画可能」のタイトル (番組) にタイトル保護が設定されている	● タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)は、ダビングできません。
ディスクが入っていない録画できないディスクが入っている	● 録画用ディスクをセットしてください。
● ディスクの空き容量がない	● 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
● ディスクが判別されない	● ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
● ディスクが保護されている	● ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
● HDDの空き容量がない	● HDDに録画された不要なタイトルを消去して、録画に必要な空き容量を確保してください。
● 録画中/再生中	● 録画中/再生中はダビングできません。
● 「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)を DVDに録画している	● DVDに録画した「一回だけ録画可能」のタイトル (番組) やコピー禁止信号が入っている ディスクのタイトルはHDDにダビングできません。
ダビング元にDVD+RW/DVD+R/DVD- RAMを入れている	● 本機でDVD→HDDのダビングに使用できるディスクは、DVD-RW/DVD-Rです。 (DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMには対応しておりません。)

高速ダビングができない

原因	対応	
ディスクが入っていない録画できないディスクが入っている	● 録画用ディスクをセットしてください。	
● ディスクの空き容量がない	● 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。	
● ディスクが判別されない	● ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。	
• ディスクが保護されている	• ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。	
● HDDからビデオフォーマットのDVDへ高速ダ ビングしようとしたとき	● HDDへ録画した際、「高速ダビング優先」を「する」に設定して録画していないタイトルはビデオフォーマットで高速ダビングできません。	
● 「高速ダビング」を選んだのに高速でダビング できない	 ● 高速記録対応のディスク(2倍速、4倍速、8倍速)を使用してください。 ディスクの種類や状態等によっては、高速記録対応のディスクでも速度を落としてダビング する場合があります。 ● 「1回だけ録画可能」のタイトルは、高速ダビングを選んでもダビングに多少時間がかかり ます。 	

ダビング予約ができない

タピング 1/43/17・C ごない	
原因	対応
予約録画中、ダイレクト録画中、HDD再生中、 ディスク再生中のとき	● 録画予約中、ダイレクト録画中、HDD再生中、ディスク再生中のときは、ダビング予約が実行されません。録画予約、ダイレクト録画、HDD再生、ディスク再生を停止してからダビング予約を行ってください。
● 「1回だけ録画可能」のタイトル (番組) にタイトル保護が設定されている	● タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(番組)は、ダビング予約できません。
● [1回だけ録画可能]のタイトル(番組)を DVDに録画している	● DVDに録画した「1 回だけ録画可能」のタイトル (番組) やコピー禁止信号が入っている ディスクのタイトルはHDDにダビング予約できません。
ディスクが入っていない録画できないディスクが入っている	● 録画用ディスクをセットしてください。
● ディスクの空き容量がない	● 録画可能で、空き容量の十分あるディスクに交換してください。
● ディスクが判別されない	● ディスクが判別されるまでしばらくお待ちください。
● ディスクが保護されている	● ディスク保護を解除するか、別の録画用ディスクに交換してください。
● DVDディスクを再生している	● DVDディスクを再生しているときは、ダビング開始時刻の3分前までに再生を停止してください。予約開始時刻まで再生していると、DVDへのダビング予約が実行されません。
ダビング中のとき	● ダビング中はダビング予約できません。

■DVD/HDDに関するメッセージ

再生しようとしたディスクが正しくなかったり、操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

テレビ画面表示	エラーの内容	対応		
このディスクは再生できません。	• 本機で再生できないディスクが入っ ているとき	ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。		
規定外のディスクです。	• ディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てディスクトレイが自動的に出てきます。			
	誤った操作をしたとき禁止された操作をしたとき			
この操作はできません。	プレイリストが作成できる上限を超 えたとき(タイトル数:HDD199/ DVD99)	• 不要なプレイリストタイトルを消去 してください。		
このディスクは保護されています。	• ディスク保護されているディスクに 録画や編集をしようとしたとき	• ディスク保護を解除するか、別の録画 用ディスクを入れ直してください。		
ディスクが修復できませんでした。	DVDの録画中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷、汚れなどがあり修復できなかったとき			
ファイナライズできませんでした。	• ディスクに傷、汚れなどがあるとき	• ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。		
番組録画できません。	• コピーガード信号が入った映像が入 力されたとき	• 録画できません。		
タイトル (チャプター) が一杯です。	タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたときタイトル数:HDD 199/DVD 99チャプター数: HDD 999/DVD 999	・ 不要なタイトルを消去してください。・ 不要なチャプターを消去するかチャプターを結合してください。		
このディスクは録画できません。	• 本機で録画できないディスク(CD-R など) や傷、汚れのあるディスクが セットされているとき	• 録画用ディスクをセットし直してく ださい。		
初期化できませんでした。	• ディスクに傷、汚れなどがあるとき	ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。		
ディスクが満杯です。 録画ができません。	• ディスクの空き容量がないとき	空き容量のあるディスクを入れてください。不要なタイトルを消去してください。		
この番組はこのディスクでは録画できません。	• 「1回だけ録画可能」の番組をCPRM に対応していないディスクで録画し ようとしたとき	• VRフォーマットで初期化したDVD-RW/-R(CPRM対応)ディスクを入れてください。		
日付・時刻を設定してください。	• 本機の時計合わせをしていないときに予約設定を行ったとき	• 時計合わせを行い、再度予約し直してください。		
ディスクが満杯になりましたので 録画を停止しました。	• ディスクの空き容量がなくなりました。			
ディスクを修復しています。	・ 停電などにより、DVDにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	• DVDのディスクの修復が完了するま でお待ちください。		
DVカメラにテープが入っていません。	• DV接続したデジタルビデオカメラに テープが入っていない状態で操作し ようとしたとき	デジタルビデオカメラにテープを入れてください。		
DVカメラが認識できません。	デジタルビデオカメラを接続せずに DV入力にしたとき複数のデジタルビデオカメラを接続 したとき	デジタルビデオカメラを接続し、もう 一度DV入力に設定し直してください。		

テレビ画面表示	エラーの内容	対応	
規定外のディスクです。 ディスクを取出してください。	• 規定外のディスクや傷などにより、録 画・再生できないディスクが入ってい ます。	• ディスクを取り出してください。	
この映像はこのディスクでは録画できません。 予約の開始ができませんでした。	• [1回だけ録画可能]の映像をビデオフォーマットのDVD-RW/-Rや、CPRM非対応のDVD-RW/-Rに録画予約しようとしたとき	• CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットで録画してください。	
録画禁止になりましたので、録画を停止し ライブ放送に戻りました。	• 録画中に、著作権保護のため、放送そのものが録画禁止である番組が始まったとき		
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが録 画禁止になっている番組を録画しようとしたとき		
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに最寄のご販売店又はシャープ修理相談センターまでご連絡ください。	• ハードディスクに問題がある場合に特殊再生や録画など、ハードディスクの動作が必要な操作を行ったとき	一度ハードディスクを初期化してください。初期化しても改善されないときはなるべくお早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター(188ページ)にご連絡ください。	
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	電源「入」のとき、ハードディスクに 問題が生じたとき 自動的に電源が切れます。		
ハードディスクを確認中です。確認完了までは、 ライブ視聴のみ可能です。	• 停電の後や、電源「入」のまま電源プラグを抜き差ししたとき	• ハードディスクの確認に1~2分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。	
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	• 著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止になっていて、タイムシフ ト視聴ができないとき	• 放送中の映像のみ視聴いただけます。	
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	• ハードディスクに異常があるとき、特 殊再生などの操作を行ったとき	ハードディスクの修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはもよりの修理相談センター(188ページ)にご連絡ください。	
ハードディスク準備中です。 操作できません。	• ハードディスクが準備中のとき、特殊 再生や録画など、ハードディスクの動 作が必要な操作を行ったとき	準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。(寒い場所で使用している場合など、ハードディスクの温度が低くなっていると、ハードディスクの準備に時間がかかることがあります。)	

■ダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
これ以上選択できません。	ダビング元タイトルやチャプターを 選択する画面で、11タイトル(チャプター)を選ぼうとしたとき	最大10タイトル (チャプター) ずつダ ビングしてください。
高速ダビング優先設定されていない 番組はダビングされません。	• 「高速ダビング優先」設定していないタイトルを、DVDのビデオフォーマットに高速ダビングしようとしたとき、または、「高速ダビング優先」を解除したタイトルを高速ダビングしようとしたとき	「録画画質変換ダビング」をしてくだ さい。
タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてください。	• 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルで、タイトル保護をかけたものをダビングしようとしたとき	「1回だけ録画可能」の部分を含んだ タイトルは、オリジナルの移動のみ 可能です。タイトル保護がかかった タイトルは、移動ができませんので、 タイトル保護を解除してからダビン グ(移動)してください。
このディスクでは録画できない タイトルが含まれています。	• 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rや、CPRM非対応のDVD-RW/-Rにダビングしようとしたとき	• CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクに、VRフォーマットでダビングしてください。
予約できる番組数を超えているため予約できま せん。	• 最大予約番組数を超えて予約しよう としたとき (190 ページ)	• 予約を1番組解除してからダビング予 約を設定してください。
このディスクはダビングできません。	 録画不可ディスクが入っていたとき(タイトル・チャプター数オーバー、保護されたディスク、傷や汚れのあるディスクなど) DVD-RW/-R以外のディスクが入っていたとき 	• 録画可能なディスクに入れ換えてください。([1.接続・準備編] 70 ページ)
未対応のフォーマットのため、 ダビングを中断しました。	プレイリストの編集で、シーン追加をして作成したタイトルをHDDに高速ダビングしようとしたとき、作成したタイトルによっては表示される場合があります。	「高速ダビング」はできません。「録画画質変換ダビング」をしてください。
ー旦メニュー画面を終了し、DVD出力モードに 切換え、停止ボタンを押してからダビングを実行 してください。	• 他機で録画したビデオフォーマットの DVD-RW/-Rをダビングしようとした とき。	メニュー画面を終了し、DVDモードに切り換えて、停止ボタンを押してからダビングをしてください。

■編集時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
これ以上選択できません。	タイトル選択消去で、20タイトル (チャプター)を超えて選択しようと したとき	• 最大20タイトル (チャプター) ずつ消 去してください。
この位置は指定できません。	• 3秒以内の範囲を指定して編集しようとしたとき	• 範囲を3秒以上に指定しなおしてください。
チャプターが一杯です。この操作はできません。	• 編集結果がチャプター数上限(999 カ所)を超えるとき	チャプター結合により、不要なチャプターマークを消去してから編集してください。
結合できないチャプターです。	結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン 消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは消去できません)	

保証書 (別添)

● 保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っ てください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。(**188**ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、HDD·DVD·ビデオー体型レコーダーの補修用性能部品を、製品の製造打切後8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

● 「故障かな?と思ったら」(**174**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名: HDD·DVD·ビデオー体型 レコーダー

•形 名: DV-TR11/DV-TR12/DV-TR14

- お買い上げ日 (年月日)
- •故障の状況(できるだけくわしく)
- ご 住 所 (付近の目印も合わせてお知ら せください)
- お 名 前
- •電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ お客様へ…

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日			販売店名		
年	月	日	電話()	_

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のHDD・DVD・ビデオー体型レコーダーの点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 、 、 、 故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要す る費用は販売店にご相談ください。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ………… 修理相談センター へ

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター へ

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
○ FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- ○沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- | 持込修理および部品購入のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
関東地区	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	₹270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	₹235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
宋	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043 - 299 - 8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06 - 6792 - 5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(05.09)

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 「修理品引き取りサービス」ので案内

修理品引き取りサービスとは、お持込みいただける商品について電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

<u> </u>	
保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。詳しくは、保証書をご確認ください。

お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。

ナビダイヤル 【0570-02-4649】

• 受付時間 月曜~土曜:午前 9時~午後6時 日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末・年始・当社指定の休日および天災などやむをえない状況の際は、臨時に休ませていただくことがありますので、予めご了承ください。

- ナビダイヤルは全国一律料金でご利用いただけます。
 - 携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。 下記の一般電話におかけください。
- ファクシミリを送信される方は、下記FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

お引き取り

当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引き取りに伺います。

 お引き取り時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。 AM/12時~14時/14時~16時 16時~18時/18時~21時



- 18時~21時の時間帯は土、日、祝日は除きます。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- サービス料金 (修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。 ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

HDD·DVD·ビデオ―体型レコーダー 品名 形名 DV-TR11/DV-TR12/DV-TR14

信号方式 NTSC方式

■ハードディスク

DV-TR11 DV-TR12 DV-TR14 容量 160GB(ギガバイト) 250GB(ギガバイト) 400GB(ギガバイト) **録画時間** XP(i顫): 約39時間 約60時間50分 約97時間30分 SP(標準): 約68時間50分 約107時間30分 約172時間20分 LP(2倍):約137時間40分 約215時間10分 約344時間40分 約322時間50分 EP(3倍):約206時間30分 約517時間10分 MN01:約275時間20分 約430時間30分 約689時間20分

(ただし、連続記録時間は、最大12時間)

映像: MPEG方式(リアルタイムVBR) 記録圧縮方式

音声:ドルビーデジタル(2ch) リニアPCM(録画画質「XP」のみ)

DVD

記録可能ディスク DVD-RW DVD-R

記録圧縮方式 映像: MPEG(リアルタイムVBR) 音声:ドルビーデジタル(2ch)

リニアPCM (2ch) (録画画質「XP」のみ)

録画時間(4.7GBディスク使用時の目安時間)

DVD-RW(VRフォーマット)、(ビデオフォーマット)、DVD-R

XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間

EP:約6時間 MN1:約8時間

再生可能ディスク

DVDビデオ

DVD-RW(VRフォーマット/ビデオフォーマット) DVD-R(VRフォーマット/ビデオフォーマット)

DVD-RAM(カートリッジなし)

DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライズ済) DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)

音楽用CD ビデオCD

CD-R/CD-RW(ビデオCDフォーマット/音楽用CD フォーマット/JPEGファイル形式の静止画)

■ビデオ

録画方法 輝度信号: FM変調方式

カラー信号:低域変換直接記録方式 録画画質「SP」(標準)時: 33.4mm/秒 テープ速度

録画画質[EP](3倍)時:11.1mm/秒 使用ビデオテープ **VHS**タイプビデオカセットテープ

最大9時間(T-180使用時) 録画再生時間 巻戻し/早送り時間 約68秒、高速時約43秒

(T-120使用時、当社測定条件での所要時間)

Hi-Fiサウンド特性 ダイナミックレンジ:90dB 周波数特性:20Hz~20kHz

ワウフラッター: 0.007%

再生可能な画像ファイル形式(JPEG)(CD-R/CD-RW)

JPEGベースライン準拠/ JPEG(Exif2.2)、DCF準拠

再生可能なファイルサイズ

容量:最大2MB

■チューナー

BS(HDD/DVD側のみ): 受信チャンネル

1、3、5、7、9、11、13、15

VHF: 1~12ch UHF: 13~62ch CATV: C13~C63ch

■タイマー

最大予約番組数 1年57番組(HDD/DVD)、

1年8番組(VHS)

クォーツクロック 時計

■入出力端子

BS-IF入出力 1系統

75Ω不平衡型(F型)

VHF/UHF1軸 アンテナ入出力 75ΩF型コネクター

ビットストリーム入出力 1系統

RCAピンジャック

検波入出力 1系統

RCAピンジャック

HDD/DVD/ビデオ共用端子

映像入力 入力1(後面)、入力2(前面)の2系統

ピンジャック:1Vp-p(75Ω不均衡)

1系統 映像出力

ピンジャック: 1 Vp-p(75Ω不均衡) S映像入力 入力1(後面)、入力2(前面)の2系統

4ピンミニDIN

Y=1Vp-p(75Ω不均衡) C=0.286Vp-p(75Ω不均衡)

音声入力 入力1(後面)、入力2(前面)の2系統

ピンジャック: 2Vrms(47kΩ)

音声出力 ピンジャック:2Vrms(1kΩ)

HDD/DVD専用端子

S映像出力 4ピンミニDIN

(1系統) Y=1Vp-p(75Ω不均衡) C=0.286Vp-p(75Ω不均衡)

D1/D2映像出力 Y: 1.0Vp-p(75Ω不均衡) CB、CR: 0.7Vp-p(75Ω不均衡) (1系統) ピンジャック: $2Vrms(1k\Omega)$ アナログ音声出力

光コネクタ:角形光ジャック デジタル音声出力 DV入力 1系統(前面)

4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)

■その他

定格電圧、周波数 AC100V、50/60Hz 使用温度範囲 5℃~35℃

10%~80%(結露のないこと) 使用湿度範囲 幅430mm×奥行343mm 外形寸法 ×高さ95mm(突起部を除く。)

質量 約6.9kg

		DV-TR11	DV-TR12	DV-TR14
消費電力		37W	39W	41W
待機時消費電力	クイック起動「する(常に有効)」および 「する」(2時間のみ有効)時**	19W	19W	22W
	クイック起動「する」(2時間 のみ有効)時の約2時間以降**		9.7W	
	クイック起動「しない」	2.4W(時計表	示点灯) / 0.4W (時計表示消灯)

消費電力、待機時消費電力は BSアンテナ電源「切」、検波入 力無接続時の値です。

※ いずれも本体時計表示 「切」時。

時計を表示した場合の待 機時消費電力はそれぞれ 約0.1W増加します。

- DCFは、(社)電子技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 <This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権 利者に無断で使用できません。
- ▶ HDDやDVDに録画できる合計時間は映像の内容によって変わります。テレビ画面に表示される「HDD残時間」は、もっとも録画時間が短い 場合の目安です。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

その他

アルファベット

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CPRM (Content Protection for Recordable Media) デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組を録 画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声シ ステムのことです。音声6chを使って、正確な音場定位とリアルな音 響効果が得られます。DTS対応プロセッサーやアンプとの接続で映画 館のような音声が楽しめます。

DVD音声出力レベル

DVDビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上 げるかどうかを設定する機能です。

VRフォーマット

タイトル (録画した番組)を編集できる録画方式です。

あ行

インターレース(とび越し走査)

テレビは525本の走査線のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本) を1/60秒で描きます。(この1画面を1フィールドといいます。)つぎ に偶数番目の走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わ せて走査線525本の1枚の完全な画像(この画像を1フレームといい) ます。)を作っていく方式のことです。

追いかけ再生

HDDに録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト

オリジナル

テレビ放送や外部入力などから録画した映像 (タイトル)を「オリ ジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生し たりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(オリジナ ルタイトルはそのまま残ります。)

か行

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画された番組)の 画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

高速ダビング優先

HDDに録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定して録画する と、ビデオフォーマットのDVDへ高速ダビングできるようになります。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の 信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができま せん。

さ行

視聴制限(パレンタルレベル)

デジタル放送やDVDビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせ て、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものが あります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを 設定することができます。

ジャストダビング

HDDからDVDへダビングするとき、1枚のディスクに収まるように残 時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。


ジャスト録画


DVDの残時間に合わせ、予約時に設定した録画画質を自動的に変更 し、録画します。

初期化.

DVD-RWまたはDVD-Rディスクを、録画/ダビングできるようにする ことです。

初期化には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があり ます。

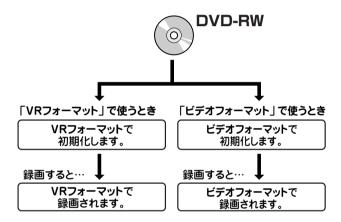

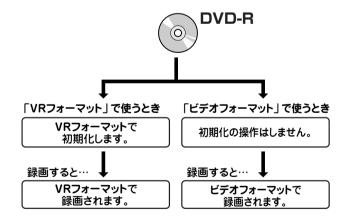

スキップ

ディスク再生中のチャプター (トラック) の先頭に戻る、または次のチャ プターに進む機能です。

次ページへつづく ▶▶▶


だ行


タイトルとチャプター、ディスク内の構成

ハードディスクやDVDに録画した番組のことを「タイトル (録画した番組) | といいます。

タイトルは、さらに「チャプター (章・区切り)」という単位で構成されています。


実際には、次のような構成になっています。

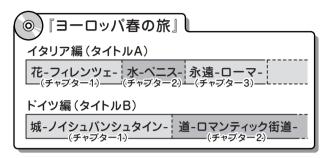

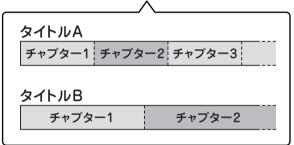

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ

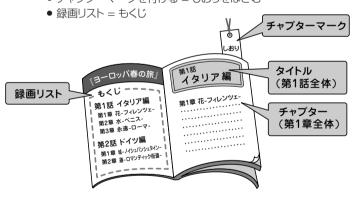

タイムシフト

本機は放送視聴中に一時停止ボタンを押すと、視聴していた番組を自動でハードディスクに録画するしくみになっています。これにより、後から放送を追いかけて視聴することができます。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

チャンネルスキップ

本体のチャンネル選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる機能です。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタルスーパーピクチャー

ディスクの映像を細部までくっきりと再現する機能です。

電子番組表(Gガイド)

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい 番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機能です。(ただし、DVD録画中のDVD再生および、VHS録画中のVHS再生はできません)

トラッキング

テープ再生時の画面にノイズが出たとき、そのノイズを少なくして最適 な画面に調整することです。

ドルビーデジタル (5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド

テレビやオーディオ機器などの2つのフロントスピーカーだけでも、広がりのある音声が楽しめるサラウンド機能です。

は行

パンスキャン

4:3 PS

4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。



ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RWやDVD-Rに対応した他のDVDプレーヤーで、本機で録画したディスク(ビデオフォーマット)を再生できるようにすることです。(すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。)DVD-RW(VRフォーマット)のディスクを再生できるDVDプレーヤーは **RW**表示の付いたDVDプレーヤーです。

市販のDVDビデオと 同等のデータ形式







DVD-RWまたは DVD-Rに録画… 他のDVDプレーヤーで 再生できます。







RW

DVD-RWに録画…

- 他のDVD-RW対応の プレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を 録画したディスクは、CPRM対応 のプレーヤーで再生できます。







DVD-Rに録画…

- DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を 録画したディスクは、CPRM対応 のプレーヤーで再生できます。

ブルーバック

放送のないチャンネルや放送が終了したチャンネルを選んだときに、 ノイズ映像を自動的にブルー(青色)画面に切り換える機能です。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDの再生方式の一つで、再生したときに画面に表示される情報を対話形式で選ぶことができる機能です。

プログレッシブ

とび越し走査(インターレース)しないで1フィールド目で525本の走査線を順番通りに描き、次のフィールドで再度同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの早い部分で生じるブロックノイズを軽減します。

ま行

マルチアングル

DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

DVDビデオの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも 記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。(マルチ音声記録のディスクで楽しめる機能です。)

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

6行

リージョン番号(再生可能地域番号)

DVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。 本機では、リージョン番号「2 | または 「ALL | のソフトが再生できます。

リニアPCM音声

音楽用CDに用いられている信号記録方式です。

リモコン番号


本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」の3種類があります。

レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

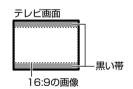

録画画質

- 録画するときの画質を設定することができます。
- 本機の録画画質には5つの画質があります。XP、SP、LP、EPの4段階と、さらに細かく段階を選べるMN(マニュアル)の画質です。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、 記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間(例えば、DVDディスク1枚に最長約 8時間)の録画ができます。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 (ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

英数字	ページ	おこのみ番組再生	68~69
10秒更1.		おこのみ番組登録	52,54
「1回だけ台面可能」の来知	5,128	おすすめ消去リスト	56
		オリジナル	102
	75,99	オリジナルとプレイリストの切換え	103
	81	音声切換	
	160	音声記録方式設定	
		音声言語	
BS音声	1. 接続・準備編	音声表示	
	1. 接続・準備編 49		
	72	か行	
	98、160		23, 152, 154
	5、128、1. 接続・準備編 70、72	外部入力音声設定	
	83、1.接続・準備編71	カウンター表示	
	161	ろう	
		画質調整	
	70~73	画面サイズ設定	
	164	画面表示	
	161	管理設定	
	159	機能メニュー	
	158	クイック起動設定	
DVD代理録画設定	37、158	コード/国コード一覧	
DVDビデオ (DVD-VIDEO)	フー、[1.接続・準備編]フー		
DVDメニュー(ディスクメニ	л—)71	ガーフ 消さないで設定	
DV設定	151,161	ケーブルテレビの予約	
DV操作パネル	152		
	151、161	言語コード/言語コード一覧	
DVリンク設定	151、161	高速ダビング	
	162	高速ダビング設定	
	43~45,90~91	高速ダビング優先	
	48~49,92~93	コピーガード(複製防止機能)/コピー	
	57	個別設定(チャンネル)	
	1.接続・準備編 69	コマ送り再生	/5、100
		→ ⁄=	
JPEG再牛(静止画)	82、1.接続・準備編71	(\1\T	
	82、1. 接続·準備編 71	さ行	74.00
PBC	72	サーチ(早送り/早戻し:巻戻し)	
PBC PCM出力	72 161	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) 再生経過時間	81
PBC PCM出力 S.ピクチャー	72 161 98,159	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) 再生経過時間 最長録画時間 (HDD)	81 28
PBC PCM出力 S.ピクチャー VHS設定		サーチ(早送D/早戻し:巻戻し) 再生経過時間 最長録画時間(HDD) 残量の確認(空き容量)	81 28
PBC PCM出力 S.ピクチャー VHS設定 VHSジャスト録画		サーチ(早送D/早戻し:巻戻し) 再生経過時間 最長録画時間(HDD) 残量の確認(空き容量) シーン消去	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) 再生経過時間 最長録画時間 (HDD) 残量の確認 (空き容量) シーン消去	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 最長録画時間 (HDD) 残量の確認 (空き容量) シーン消去 シーン追加 システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル …	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間	
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間	81
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 字幕切換 … 字幕言語 … ジャストクロック設定 … ジャストダビング (DVD)	81 19、20、27、86 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット) 163 159~160 159、165 80 76 81、159、165 160、1.接続・準備編64 133
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 字幕切換 … 字幕言語 … ジャストグロック設定 … ジャストダビング (DVD) … ジャスト録画 (DVD) …	81 28 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット) 163 159~160 159、165 80 76 81、159、165 160、1.接続・準備網64 133 52、54
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) 字幕切換 … 字幕言語 … ジャストグロック設定 … ジャストダビング (DVD) ジャスト録画 (DVD) 仕様	81 28 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 字幕切換 … 字幕言語 ジャストクロック設定 … ジャストダビング (DVD) … ジャスト録画 (DVD) … が マスト録画 (DVD) … だ	81
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 字幕切換 … 字幕言語 ジャストクロック設定 … ジャストダビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャスト録画 (DVD) … 仕様 … 詳細な予約設定 … 初期化 (フォーマット) … 170	81
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 保聴メニュー (HDD/DVD) … 学幕 切換 … 字幕 記 ジャストクロック設定 … ジャストダビング (DVD) … ジャスト録画 (DVD) … バース・ジャスト 録画 (DVD) … 170 世長 … 170 世長 … 170 世長 … 170 世長 … 170 世紀 元 170 世紀 170 世	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC	─────────────────────────────────	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 学幕切換 字幕言語 … ジャストグビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャスト録画 (DVD) … だま細な予約設定 … 初期化 (フォーマット) … 170 推奨ディスク … スタートメニュー	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー 視聴・再生設定 … 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 字幕切換 … 字幕 言語 … ジャストグビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャストダビング (DVD) … ジャストダビング (カンカ) … ジャストダビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグビング (カンカ) … ジャストグーマット) … 170 推奨ディスク … スタートメニュー … スライドショー再生 …	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC	─────────────────────────────────	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) … 残量の確認 (空き容量) … シーン消去 … シーン追加 … システムリセット (スタートメニュー視聴・再生設定 視聴制限レベル … 視聴メニュー (HDD/DVD) … 学幕 切換 … 字幕 記シャストグビング (DVD) … ジャストダビング (カマカー) がカストダートメニュー スタートメニュー スライドショー再生 … スロー再生 … スロー再生 スコードショー再生 スコー再生	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC		サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) :: 再生経過時間	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC	─────────────────────────────────	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) …	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC	─────────────────────────────────	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) :: 再生経過時間	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)
PBC	─────────────────────────────────	サーチ (早送り/早戻し:巻戻し) … 再生経過時間 … 最長録画時間 (HDD) …	81 19、20、27、86 104~105 115~117 からリセット)

た行	
タイトル移動	18
タイトル全消去	
タイトル (チャプター) 選択消去 122~1	
タイトル番号	
タイトル保護設定120~1	
タイトル名表示	
タイトル名変更	
タイトル名リスト	
タイトル名リストの並べ換え	
タイムシフト視聴	
ダイレクト再生	
ダビング126~1	
ダビング予約 1	
地域番号設定1.接続・準備編)52
チャプター	
チャプター結合	10
チャプター番号	81
チャプター分割 1	08
チャプターマークを記録する	
チャンネル設定	
つづき再生	
ディスク(HDD·DVD)内の構成について. 1. 接続・準備編	
ディスクの入れかた	-
ディスク保護1	
ディスクメニュー (DVDメニュー)	
ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/メニュー言語)159、1	
データ受信時刻設定	
デジタル音声出力設定 1	
デジタルスーパーピクチャー	
デジタルビデオカメラとの接続	
デモモード設定	
電源オフ時計表示設定	
電子番組表 (Gガイド)	
電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻	
同時録画再生	
時計設定チャンネル160、1.接続・準備編	
トップメニュー	
トラッキング調整1	
トラック	
ドラマ延長予約	
ドルビーデジタル1	61
ドルビーバーチャルサラウンド	81
な行	
	58
二ヶ国語放送	.99
二重音声(主音声·副音声)	99
二重音声放送を録画するときのご注意	27
日時指定予約 50~51、94~	
	67

は行

バージョン 1	63
早送り/早戻し:巻戻し(サーチ)74、	99
番組情報	39
日時設定1. 接続・準備編	45
	71
ビデオ機器 (アナログ) との接続 1	
ビデオコントローラー (ビデオマウス) で予約録画 . 59、	
ビデオコントローラ設定59、96、1	
ビデオテープの入れかた·出しかた	
	1 /
ビデオフォーマット	7.0
30、170、171、 1. 接続・準備編 70~ 表示文字の移動速度 1	/3
表示文字の移動速度1	63
ファイナライズ170、172、1.接続・準備編	
フォルダを選んで再生する (JPEG再生)	
ブルーバック設定1	61
プレイリスト1	
プレイリスト作成102、112~1	
プログレッシブ出力設定1	
ブロックノイズリダクション設定1	
ヘルプ機能	13 04
編集102~1	
ホスト局設定1	
本機で使えないディスク	71
本機で使えるディスク	71
本体表示18~	19
本体(本体前面/後面/本体表示部)	18
ま行	
マイコンリセット(本体電源ボタン長押し)	
	//
每日予約/毎週予約 47、50、	94
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1	94 63
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1 メニュー言語 159、1	94 63 65
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1 メニュー言語 159、1 文字入力画面 1	94 63 65 66
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1 メニュー言語 159、1	94 63 65 66
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1 メニュー言語 159、1 文字入力画面 1	94 63 65 66
毎日予約/毎週予約 47、50、 無操作電源オフ設定 1 メニュー言語 159、1 文字入力画面 1 モスキートノイズリダクション設定 1	94 63 65 66 59
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 53
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55
毎日予約/毎週予約	94 65 66 59 53 55 87
毎日予約/毎週予約	94 65 66 59 53 55 87
毎日予約/毎週予約	94 65 66 59 53 55 87
毎日予約/毎週予約	94 65 66 5 55 55 57 90
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 53 55 87 90
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 53 55 87 90
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 53 55 87 90
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 ~9
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 ~9 69 89
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 ~9 69 89 34
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 ~9 89 34 58
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 53 55 77 ~9 69 89 34 58 27
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 69 89 34 58 27 87
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 89 89 34 58 27 87 30
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 99 89 34 82 77 83 83 85 85 87
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 69 89 34 58 53 58 53
毎日予約/毎週予約	94 63 65 66 59 55 55 87 90 77 69 89 34 58 53 58 53
毎日予約/毎週予約 47、50、無操作電源オフ設定 159、1文字入力画面 159、1文字入力画面 1 モスキートノイズリダクション設定 17 や行 予約の確認・変更・取消 52、予約リスト 52、予約リスト 36、予約録画数(最大予約番組数) 1 5行 リピート再生 17年117年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年17年	94 665 666 59 553 557 90 77 69 89 358 53 89 89
毎日予約/毎週予約 47、50、無操作電源オフ設定 159、1文字入力画面 159、1文字入力画面 1 モスキートノイズリダクション設定 10 や行 予約の確認・変更・取消 52、予約リスト 52、予約リスト 52、予約の種類 36、予約録画数(最大予約番組数) 1 5 行 リピート再生 28~31、88~ 違ドラ録画番組 37、52、54、録画 28~31、88~ 録画画質(XP/SP/LP/EP/MN:マニュアル) 26、録画画質変換ダビング 1 録画可能時間(空き時間) 20、26、録画可能時間(空き時間) 20、26、録画で見がしている。 28~31、88~31、88回では時間(空き時間) 20、26、録画でのでは番組数 28、録画機能設定 1 録の一方設定 52、録画終了時刻設定 32、録画終了時刻設定 32、	94 665 666 59 553 557 90 77 69 89 358 53 89 89

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



HDD・DVD・ビデオー体型レコーダー DV-TR11/DV-TR12/DV-TR14

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 待機時消費電力0.4Wの省エネ設計

予約録画やリモコンの待ち受けといった「待機状態」に消費する電力を0.4Wに抑えました。

待機の時間が多いレコーダーだからこそ、効果的な節電に取り組ん だ省エネ設計です。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。 環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと自動的に 電源をオフにする機能を採用しています。 (設定はメニューで行います。)

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

188ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホー<u>ムページ</u>

http://www.sharp.co.jp/

シャープ株式会社

本 社 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地